

風止め板とは？


召合せ上部から風の進入を防ぐためにサッシの上枠に取付られている、プラスチック製の部品です。

風止め板が正しい位置に付いていないと召合せ上部から風が侵入してくることがあります。

位置がズレている場合は正しい位置に移動させて動かないようにしてください。


● 引違い窓

正しい位置

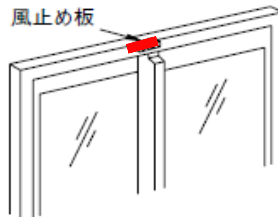


■ FNS-70系

ロック解除

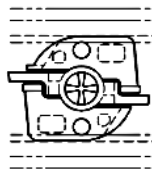


ロック状態から中央のねじをドライバーで左に回すと解除されます。

ロック状態

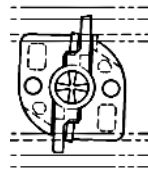


ロック解除状態から中央のねじをドライバーで右に回すとロックされます。

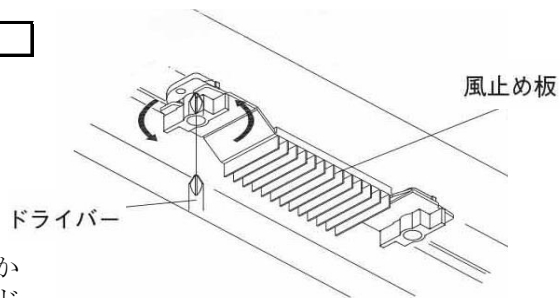

風止め板 左右2箇所

■ FNS-100

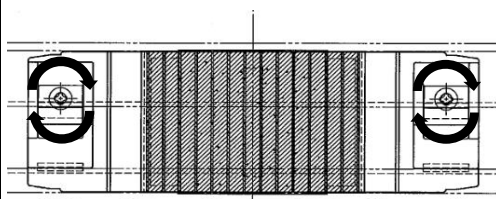


固定ねじ左右2箇所

ロックを解除

→固定ねじをドライバーでゆるめる。
(ねじははずさないで下さい)

ロック状態

→固定ねじをしめる。

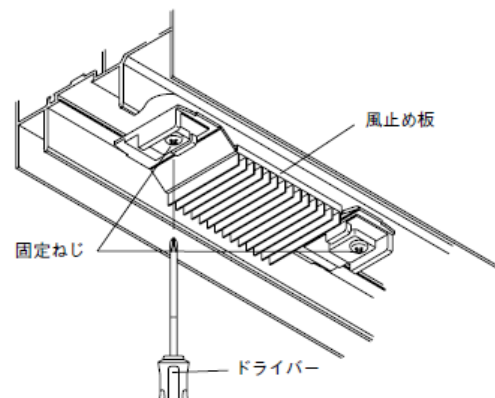







※ FNS-70AT・FNS-100AT系には

■ FNS-II 70

ロックを解除するには左右の固定ねじをプラスドライバーでゆるめてから右または左に移動してください。
(ねじは取りはずさないでください。)

※

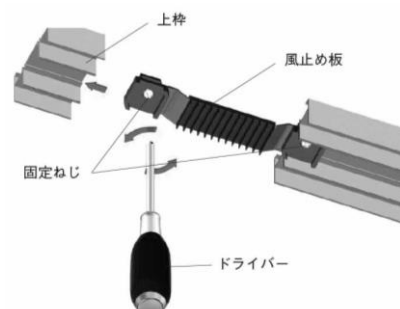

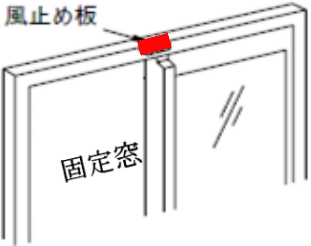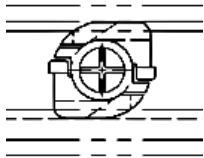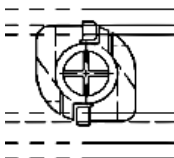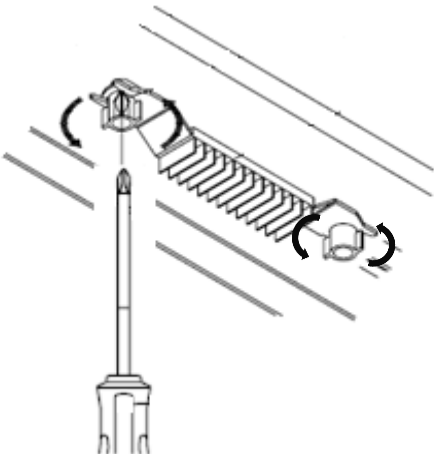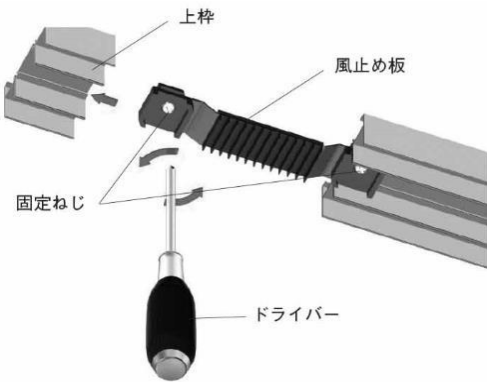	風止め板とは？
	● 片引き窓 取付位置  風止め板 固定窓 ■ FNS-70系 ロック解除 ロック状態  ロック状態から中央のねじをドライバーで左に回すと解除されます。  ロック解除状態から中央のねじをドライバーで右に回すとロックされます。  風止め板 左右2箇所 ■ FNS-Ⅱ70 ロックを解除するには左右の固定ねじをプラスドライバーゆるめてから右または左に移動してください。 (ねじは取りはずさないでください)  上枠 風止め板 固定ねじ ドライバー ※ガラス障子を清掃などで取り外すときは、風止め板と前記のはずれ止め部品を縦枠側にずらしてから取り外してください。 ※FNS-70AT・FNS-100系には操作可能風止め板はありません。
	よくあるお問合せ(FAQ)＞【商品別】＞窓・シャッター＞共通
	よくあるお問合せ(FAQ)＞【商品別】＞窓・シャッター＞引違い窓
	よくあるお問合せ(FAQ)＞【目的別】＞お手入れ・清掃・使い方について＞窓・シャッター
	よくあるお問合せ(FAQ)＞【目的別】＞調整方法について＞窓・シャッター
	はずれ止めとは？