


# 内蔵ブラインドの取扱い

嵌殺し窓

## ブラインドの操作

ブラインドの操作コードを操作することによって、ブラインドの上げ下げ、羽根角度の調整ができます。

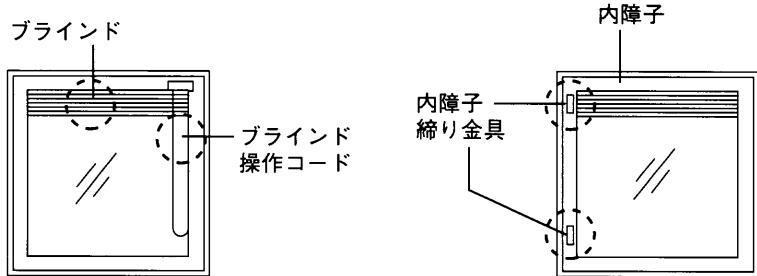


### お願い

- 無理な操作はしないでください。  
破損・故障につながる恐れがあります。
- 操作コードが重い場合は、無理に操作しないでください。  
かみ込みやねじれなどがないか確認してください。
- 操作コードが引けなくなった場合、それ以上無理に引かないでください。

## メンテナンス時の内障子の開閉

- ① ブラインドを上げた状態にしてください。
- ② 内障子縦かまちの表面にある内障子締り金具(下図)の穴に、内障子締りキー(下図、別部品)を差込んで90°回転させてください。  
内障子のロックが解除されますので、手で内障子を開けてください。
- ③ 閉める時は、上記と逆の動作をおこなってください。

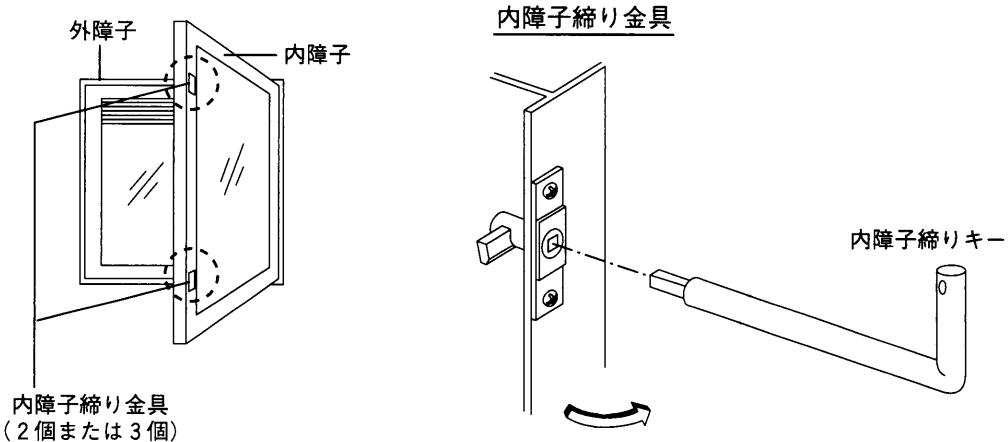

### お願い

- 障子締りが施錠状態になっているか必ず確認してください。
- 内障子を最後に閉める時、指を障子に挟まないようにしてください。