
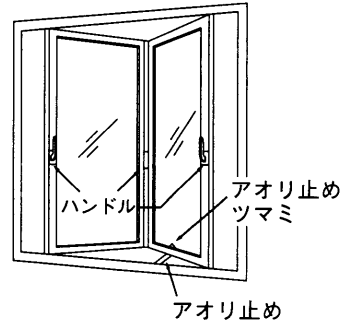
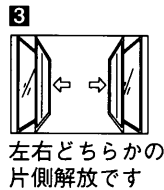
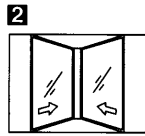


ホールディングウィンドウの取扱い

当商品は、上下、左右へと、開けられる次の3つの開放機能を持っています。


- 1 中央押出しで上下開放。
- 2 中央押出しで上下開放、および左右移動で左右開放。
- 3 中央押出しで左右どちらかへの移動で片側開放。

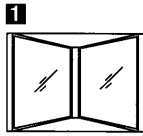


障子の開閉

- 1 中央押出しで上下開放。
 - ① 窓中央部のハンドルを上 45° 持上げて押出すと、ロックが解除されて障子の中折れし、上下に開口ができます。
 - ② アオリ止めのツマミを回転させ、アームを下枠に当ててください。
 - ③ 閉める時は、アオリ止めをもとに戻してから障子を閉めてください。
- 2 中央押出しで上下開放、および左右移動で左右開放。
 - ① 窓中央部のハンドルを上 45° 持上げて押出すと、ロックが解除されて障子の中折れし、上下に開口ができます。
 - ② 左右のハンドルを上 150° 回して中央寄りに引き、下枠にあるロット受と障子端部が同じ位置にきたらハンドルを下に垂直に回転させて、ロット受にロットを挿入してください。
 - ③ 閉める時は、左右をもとに戻してから中央部を引いてください。
- 3 中央押出しで左右どちらかへの移動で片側開放(右側開放の場合)
 - ① 窓中央部のハンドルを上 45° 持上げて押出すと、ロックが解除されて障子の中折れし、上下に開口ができます。
 - ② 右側のハンドルを上 150° 回して中央寄りに引き、下枠にあるロット受と障子端部が同じ位置にきたらハンドルを下に垂直に回転させて、ロット受にロットを挿入してください。
 - ③ 閉める時は、右側をもとに戻してから中央部を引いてください。


中央ハンドル

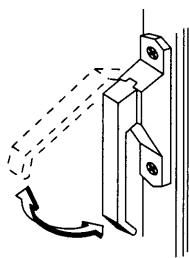

アオリ止め

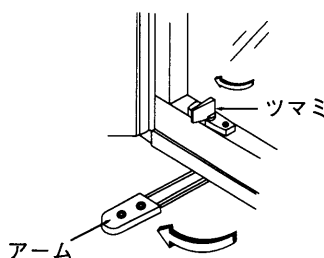

左右ハンドル

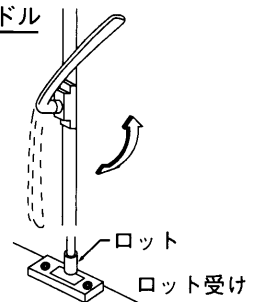

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。