


- ☐ プリーツ一体サッシ ☐ PNIサッシ
☐ 全開口サッシ ☐ 後付け型プリーツ網戸(PNA・PND)


プリーツ網戸の取扱い

プリーツ網戸は、必要な時だけ網戸を引出して使用し、シーズン・オフにはサッシ枠・障子にすっきり収納できる網戸です。

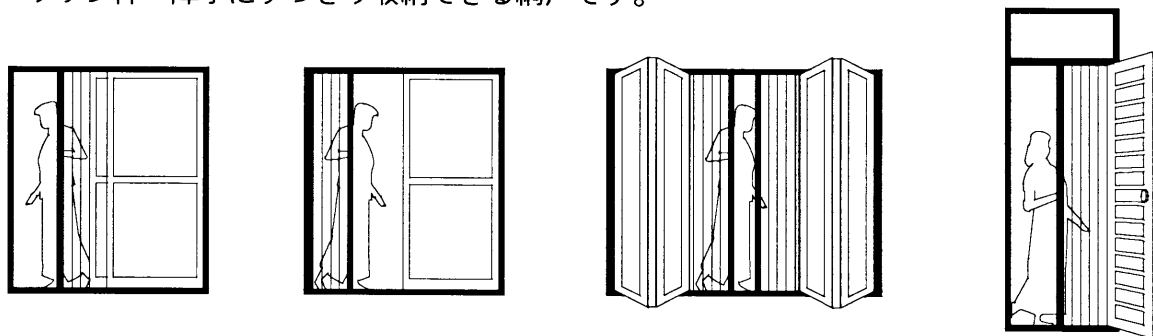


❶ 網戸収納時には網が確実に折りたたまれたことを確認してください。確実に折りたたまれない場合は網にくせが付き、折りたたみに不具合が発生することがあります。


網戸内付 フリー片引きタイプ

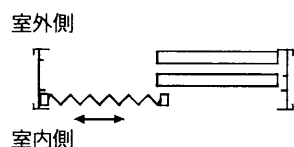





網戸外付 フリー片引きタイプ

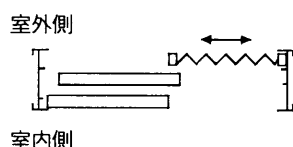

網戸内付 両引きタイプ

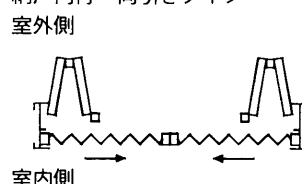

網戸内付 片引きタイプ

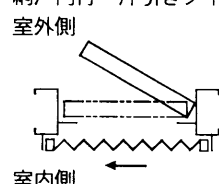

一 框収納プリーツ網戸の開閉


- プリーツ網戸を使用する場合は、障子を開け戸先框よりスライドバーを引出してください。
また、収納するときは、逆の手順をおこなってください。

框収納型(PNIサッシ)
(例: 外障子にプリーツ網戸を組入れた場合)

室外側



室内側

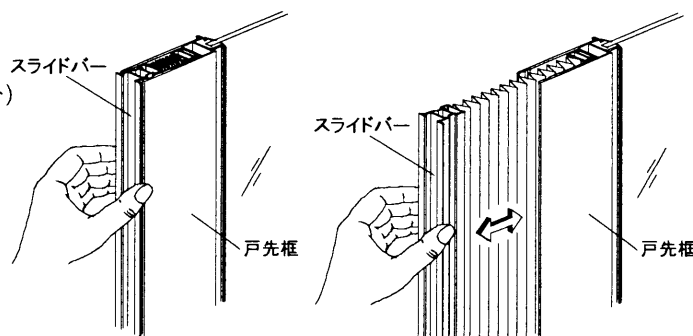

閉鎖状態




開放状態

お願い

- ❶ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
特に風の強い時は網がふくらんでいることがあります。
無理な操作は網の破損の原因となります。
- ❷ 風の強い時、冬場は網戸を収納してください。
- ❸ 網戸には、よりかかったり押ししたりしないでください。
- ❹ 網には、火気を近づけないでください。
- ❺ 網戸レールにゴミ・砂等が入った時は、すみやかに清掃してください。

■ プリーツ網戸のお手入れ ■

プリーツ網戸のお手入れは、網戸を開いて、はけ・ブラシ付ノズルを取付けた電気掃除機やはけ、ブラシなどで縦方向に折り目にそってブラシをかけてください。

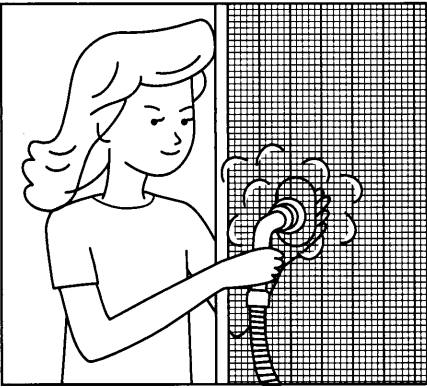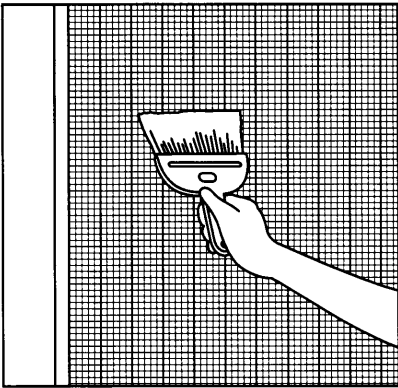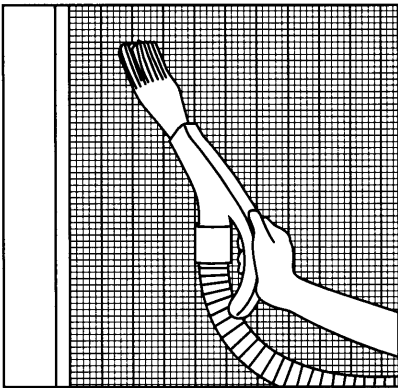

また、とれにくいほこりは、乾いた大きめのスポンジを網のうら側にあてて、その部分を、ブラシのついた吸い込み口を取付けた電気掃除機で吸い取ってください。

お願い

- ❶ 網戸レールに、ゴミ・砂等が入った時は、電気掃除機で清掃してください。

