
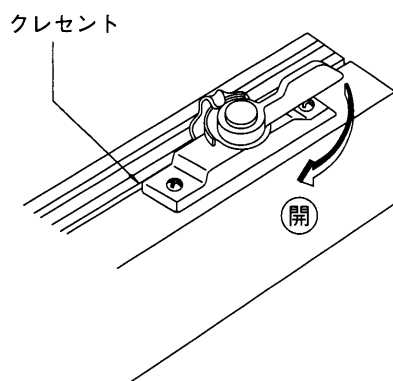



# 上げ下げ窓の取扱い

## 障子の開閉

- ① クレセントを180°回してください。  
ロックが解除され、障子が移動可能になります。
- ② 障子は、上下いずれの障子も上げ下げできます。  
障子本体は上枠の金具（内蔵バランサー）と釣合っていますので、上下の障子は別々な動きができます。
- ③ 障子を閉める時は、上障子は押上げて、下障子は障子に付いている手架けを押下げて閉めます。
- ④ 障子を閉めたら、必ずクレセントを回してロックしてください。

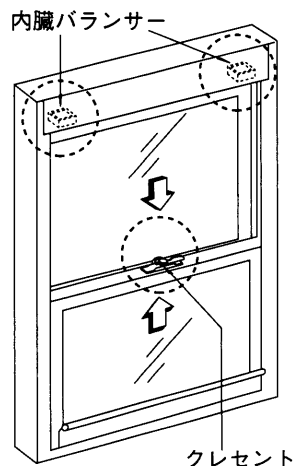

障子の上げ下げ

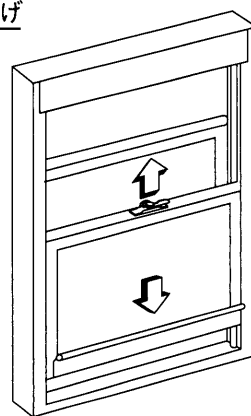

### お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。  
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ クレセントは、上下の障子を完全に閉めてから回してください。