
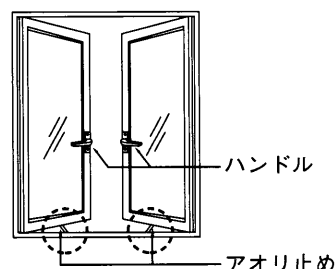


縦切り出し窓の取扱い

縦切り出し窓
両縦切り出し窓

障子の開閉

- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
- ③ アオリ止め金具が働き、設定された角度で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ④ 固定角度を変えたいときは、アオリ止め金具の(押)のラベル部分を押しながら障子を開いてください。次の設定角度で止まります。
- ⑤ 障子を閉める時は、アオリ止め金具の(押)のラベル部分を押しながら障子を閉めてください。
- ⑥ 障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

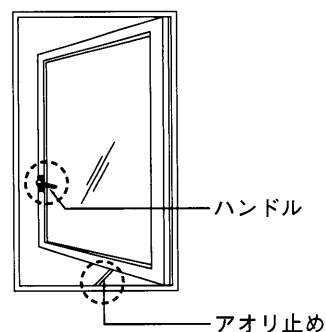


ガラスに▼マークが付いている窓は非常用進入口(火災時に消防隊が外部から進入できる窓)であり、障子が90°まで一度に開きます。風にあおられる恐れがありますので、開閉は注意しておこなってください。(外部ハンドルで、障子が外から開けられます)。


お願い

- ❶ 開閉時障子が動き出したら、アオリ止めから手を離してください。手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

ハンドル

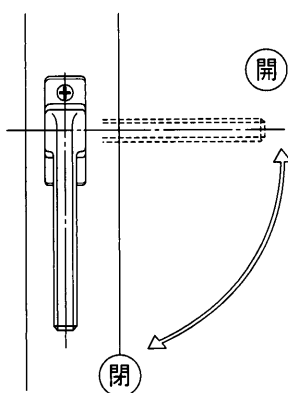

アオリ止め

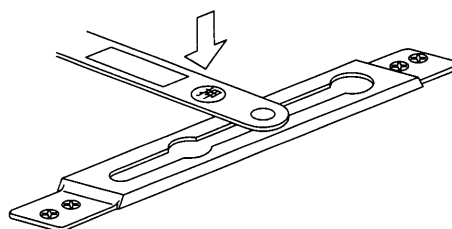

注意

1. 風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。