


縦切り出し窓の取扱い

ストップ付下部ステー

障子の開閉

- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。約41°で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ③ 固定角度を変えたい時は、ステー操作ラベルの(押)の部分を押しながら、障子を開いてください。次の設定角度90°でストップし、固定されます。
- ④ 障子を閉める時は、ステー操作ラベルに従って赤ラベルの(押)を押しながら障子を閉めてください。
- ⑤ 障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

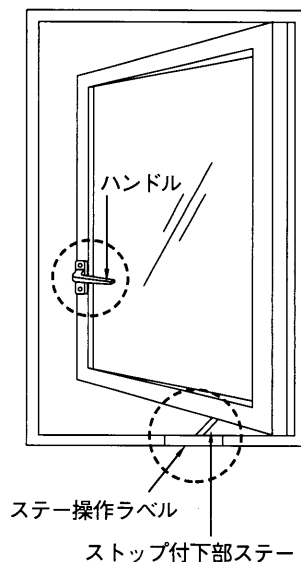



お 願 い

- ❗ 開閉時障子が動きだしたら、アオリ止めから手を離してください。手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

ハンドル

ストップ付下部ステー (HG 5182)
ステー操作ラベル (VE 1981)

開き角度 約41°、90°

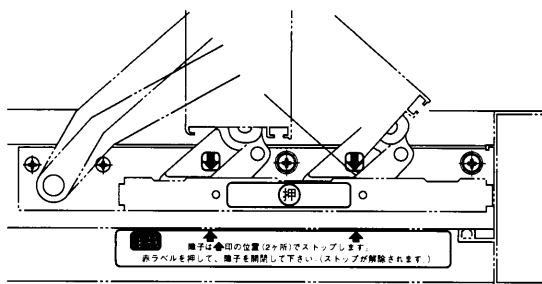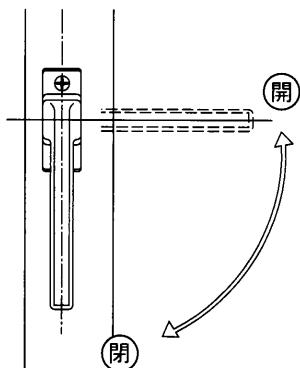

⚠ 注 意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。