


縦切り出し窓の取扱い

開き角度固定型

障子の開閉


- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
- ③ アオリ止め金具が働き、設定された角度（約30°のタイプと45°のタイプの2つのタイプがあります）で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ④ 障子を閉める時は、アオリ止め金具の(押)のラベル部分を押しながら障子を閉めてください。
- ⑤ 障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

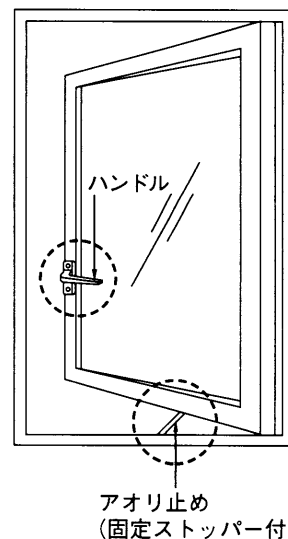

お 願 い


- ❗ 開閉時障子が動きだしたら、アオリ止めから手を離してください。
手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

ハンドル

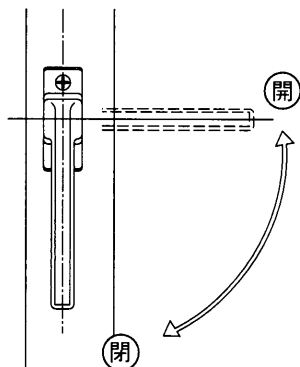

アオリ止め (HI 0180)

開き角度 約30°または45°

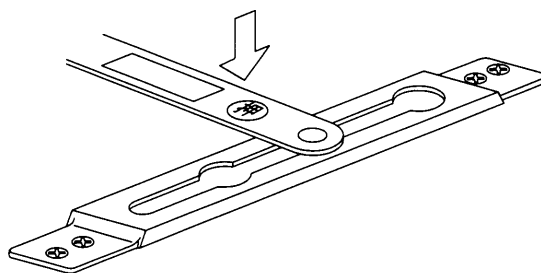

⚠ 注 意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。