


縦切り出し窓の取扱い


非常用進入口型

障子の開閉


- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
- ③ アオリ止め金具が働き、15°の角度で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ④ 障子を閉める時は、アオリ止め金具の(開)のツマミを矢印の方向へ押しながら障子を閉めてください。
- ⑤ 障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

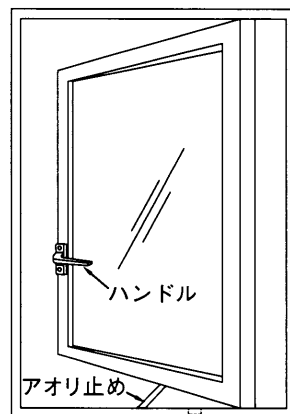

ハンドル

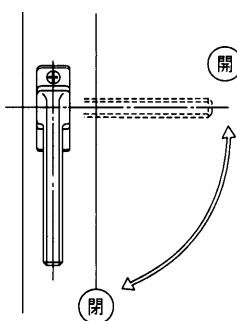

アオリ止め

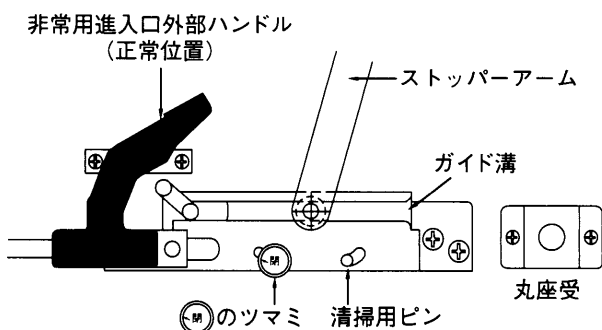

お 願 い

- ❶ 非常用進入口外部ハンドルは、非常時以外は操作しないでください。
非常時に消防隊が外部から障子を開けるためのハンドルです。
- ❷ 開閉時障子が動き出したら、ストッパーアームから手を離してください。
手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。

ガラス清掃時の操作

- ① 障子を15°開いた状態で、ボールペンなどの先で清掃用ピンを溝に沿って外に動かし、そのまま障子を開いてください。
- ② ストッパーアームがガイド溝からはずれ、障子が全開になりますので、ストッパーアームの先端丸座部分を丸座受に差し込み、障子を固定してください。
- ③ 障子を閉めながらストッパーアームの先端丸座部分をガイド溝部に挿入して障子を閉めると、開き角度15°で障子が止まりますので(開)のツマミを矢印の方向へ押しながら障子を閉めてください。
- ④ 障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

お 願 い


- ❶ 清掃後はストッパーアームの先端丸座部分を丸座受に差し込み、障子を必ず固定してください。
固定しないと、障子が風にあおられて思わぬ事故やけがにつながります。

非常用進入口外部ハンドル

火災時に、消防隊が外部から障子を開けるための装置です。

非常用外部ハンドルを操作するとロックが解除され、ストッパーアームがガイド溝からはずれる状態になります。

アオリ止め

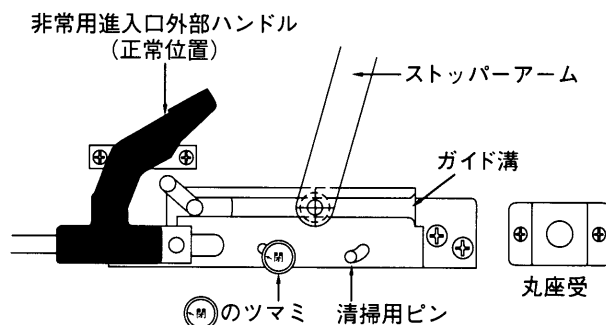

お願い

- ❗ 非常用外部ハンドルを操作するとロックが解除されて、障子を閉めてもロックされなくなりますので、下記手順にしたがって必ずもとにもどしてください。

— もとにもどす時 —

下記の手順でもとにもどしてください。

- ① 非常用外部ハンドルを正常の位置(手前に引く)にもどしてください。
- ② 障子を閉めながらストッパーアームの先端丸座部分をガイド溝部に挿入して障子を閉めると、開き角度15°で障子が止まりますので(閉)のツマミを矢印の方向へ押しながら障子を閉めてください。
- ③ ハンドルを下向きにしてロックしてください。
- ④ ハンドルを下向きにしたまま持って外部に押出し、ロックの確認をしてください。

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。