


縦軸回転窓の取扱い

面付式アオリ止め

障子の開閉

- ① 両側のハンドルを上 90° まわしてください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで回転させてください。
- ③ アオリ止め金具が働き、設定された角度で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ④ 固定角度を変えたい時は、アオリ止め金具の[PUSH]ボタンを押しながら障子を開いてください。次の設定角度で止まります。
- ⑤ 障子を閉める時は、アオリ止め金具の[PUSH]ボタンを押しながら障子を閉めてください。
- ⑥ 障子を閉めたら、必ず両側のハンドルを下向きにしてロックしてください。

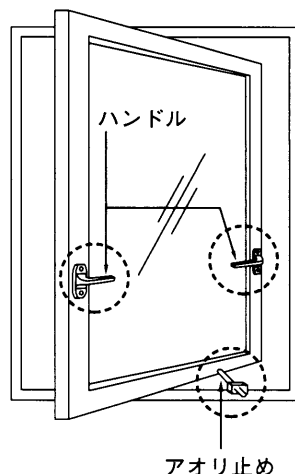



ガラスに▼マークが付いている窓は非常用進入口(火災時に消防隊が外部から進入できる窓)であり、障子が 90° まで一度に開きます。風にあおられる恐れがありますので、開閉は注意しておこなってください。(外部ハンドルで、障子が外から開けられます)。

お願い

- ❶ 開閉時障子が動き出したら、アオリ止めから手を離してください。手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

ハンドル

アオリ止め

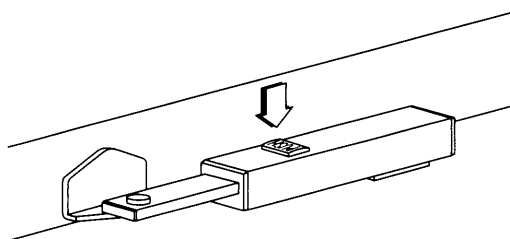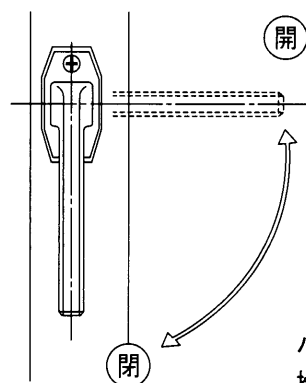

ハンドルの回転方向、障子の開く方向は、ハンドル下の操作ラベルに記載されています。

⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。