
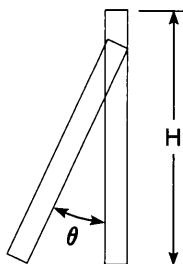
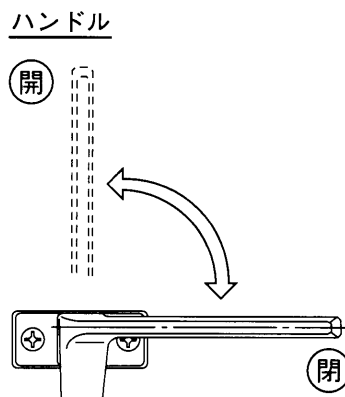


出し出し窓の取扱い

障子の開閉

- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
設定された角度で障子がストップします。
- ③ 障子を閉める時は、ハンドルを上向きのまま引いてください。
- ④ 障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

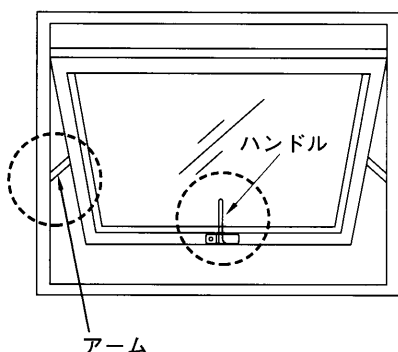

■開き角度区分

サッシの高さ (H)	角度 θ
300mm～499mm	30°
500mm～799mm	25°
800mm～1100mm	20°

障子の開き角度はサッシの高さにより異なります。上記の開き角度は目安です。

お 願 い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

⚠ 注 意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。