


内倒し窓の取扱い



ハンドル式

障子の開閉

- ① ハンドルを下に90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで引いてください。
設定された角度で自動的に障子がストップします。
- ③ 障子を閉める時は、ハンドルを下向きのまま押してください。
- ④ 障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

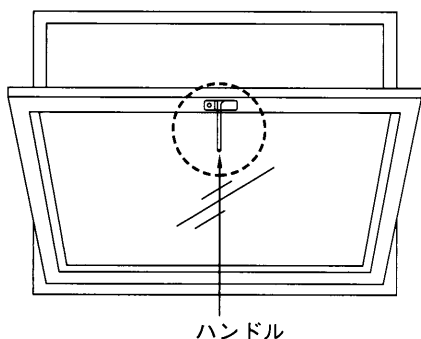

ハンドル

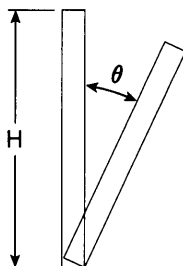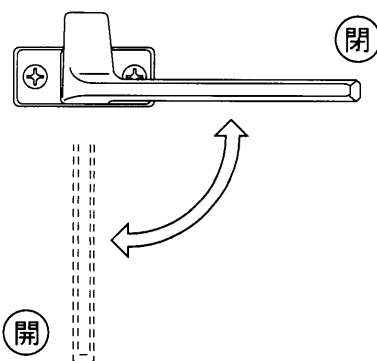

■開き角度区分

サッシの高さ(H)	角度 θ
300mm～749mm	30°
750mm～1100mm	20°

障子の開き角度はサッシの高さにより異なります。上記の開き角度は目安です。

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。