


# 内倒し窓の取扱い


トップラッチ式

## 障子の開閉


- ① 上かまちの締め金具（トップラッチ）の丸環部分に手またはフック棒を掛けて、静かに引いてください。ロックが解除されます。
- ② ①の状態から、障子が止まるまで引いてください。  
設定された角度で自動的に障子がストップします。
- ③ 障子を閉める時は、トップラッチの丸環部分に手またはフック棒を掛けて静かに障子を押し上げて閉め、トップラッチがロックされたことを確認してください。

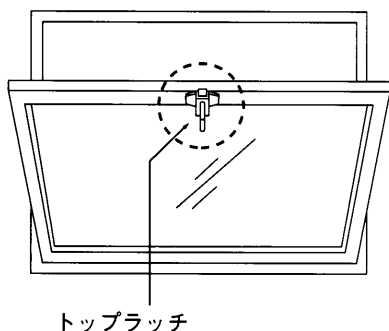


トップラッチ形状

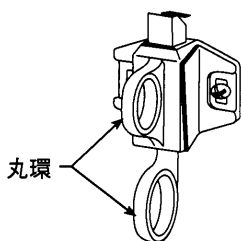


フック棒



閉める時

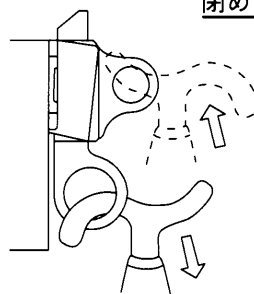

開ける時

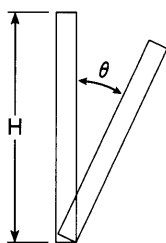

■開き角度区分

| サッシの高さ (H)   | 角度 $\theta$ |
|--------------|-------------|
| 300mm～749mm  | 30°         |
| 750mm～1100mm | 20°         |

障子の開き角度はサッシの高さにより異なります。上記の開き角度は目安です。

### お願い

- ❶ 開閉操作はゆっくりおこなってください。  
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

### ⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずロックしてください。  
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。