


突き出し窓の取扱い

リンケージロック

障子の開閉

- ① ハンドル（リンケージロック）の(A)部分を持上げながら、半円を描くように前に押し出してください。
- ② ロックが解除され、ハンドルの長さ分だけ窓が開きます。
- ③ 障子を閉める時は、ハンドルの(A)部分を持上げながら、半円を描くように手前に引いてください。

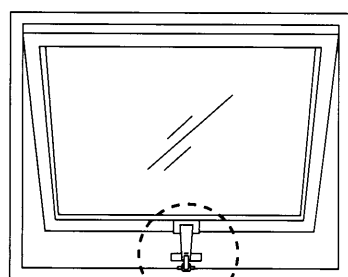


リンケージロック




約90mm

障子の開き寸法は窓の大きさに関係なく、約90mmです。

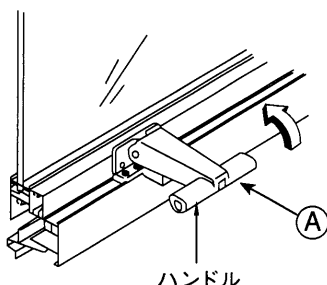

ハンドル

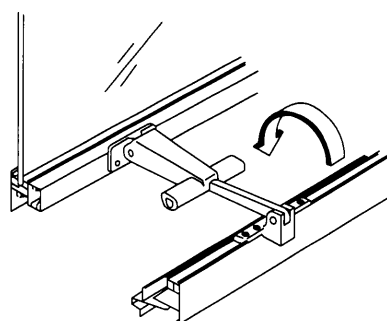

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。
- 2、障子を閉める時に、ハンドル（リンケージロック）に指を挟まないようにしてください。