


突き出し窓の取扱い


突き出し棒

障子の開閉

- ① 突き出し棒の(A)部分を持上げて受け金具から取りはずし、窓と直角になるように90°水平に回転させてください。ロックが解除されます。
- ② (A)部分を持ちながら障子を押出し、金具の(B)の部分に掛けると障子が固定されます。
- ③ 障子を閉める時は、突き出し棒の(A)部分を持上げて受け金具(B)から取りはずし、静かに手前に引いてから窓と平行になるように90°水平に回転させ、受け金具に納めてください。

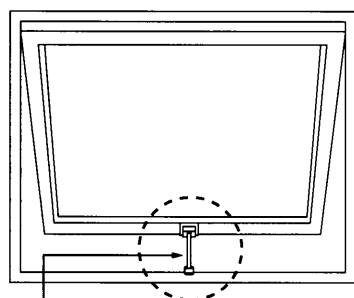




突き出し棒



開口区分

サッシの横幅 (W)	開口寸法a
480mm～619mm	約90mm
620mm～900mm	約160mm

障子の開口寸法は窓の大きさにより異なります。

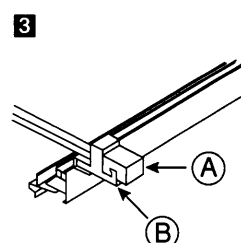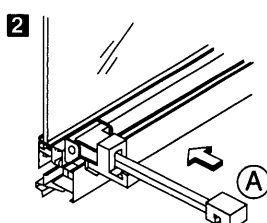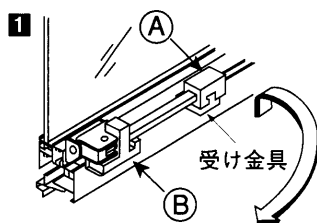

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

⚠ 注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。