




固定網戸の取扱い

外部取付

上部固定金具

網戸の脱落を防止する金具で、網戸の上框の中央に取付けられています(網戸の巾が60cm以上のものは、2箇所にと付けられています)。引渡し時に調整をしております。

上部固定金具

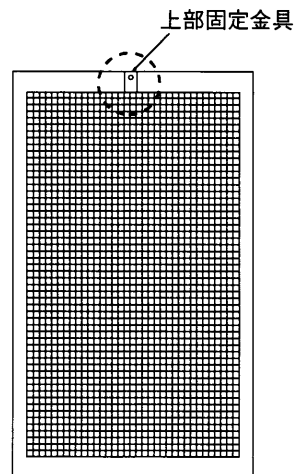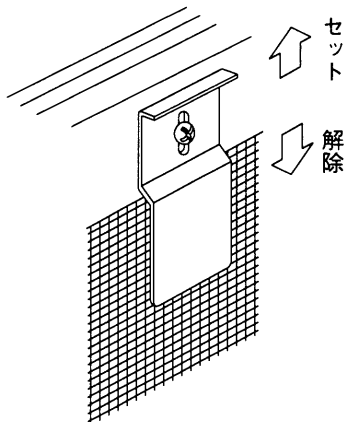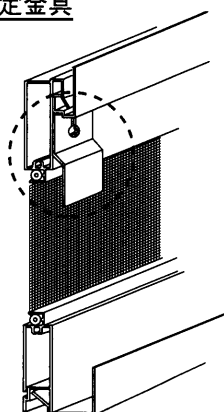

⚠ 注意

- 1、上部固定金具は定期的に点検調整してください。
固定金具が機能していないと、強い風などにあおられ脱落する恐れがあります。
- 2、網戸を取はずし、取付けされる場合、網戸をしっかり持っておこなってください。
- 3、網戸を取付けた後は、固定金具を上を持ちあげ、確実に固定してください。
- 4、網の片側より強く押さないでください。網がはずれたり破れたりします。

■ 上部固定金具の点検・調整方法

- ・点検 網戸を上を持ち上げて、網戸が上に持ち上がる場合は、固定金具が機能していません。
- ・調整 固定金具のビスをゆるめ、固定金具が上枠に当たるまで上に押し上げてからビスを締めつけてください。

網戸のお手入れ

- 1、網の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。
- 2、電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて軽くこするようしてお使いください。
- 3、汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布や、スポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどでふきとってください。

