
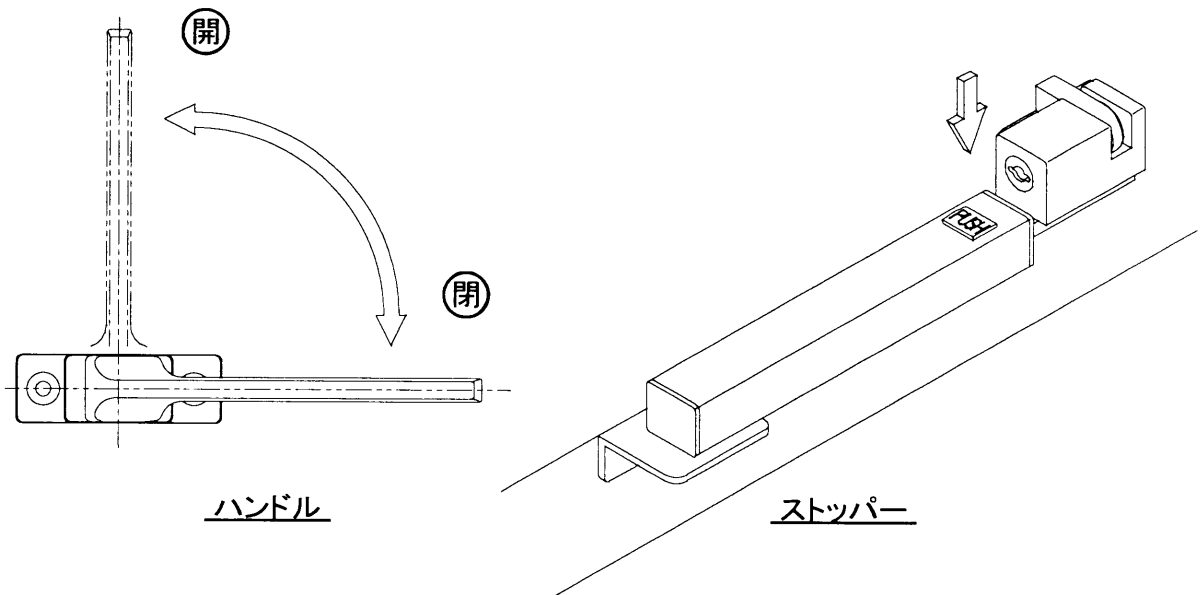


横軸回転窓の取扱い

障子の開閉

- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
- ③ ストッパーが働き、設定された位置で障子がストップします。
- ④ 固定位置を変えたい時はストッパーの **PUSH** ボタンを押しながら障子を開いてください。次の設定位置で止まります。（ストップ位置はサッシ高さ寸法により異なります）
- ⑤ 障子を閉める時は、ストッパーの **PUSH** ボタンを押しながらハンドルを上向きのまま手前に引いてください。
- ⑥ 障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

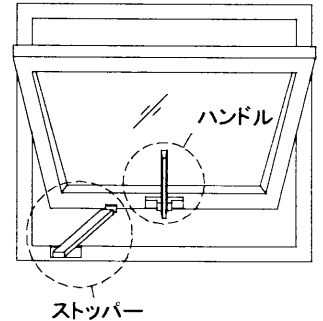

お願い




- ❶ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 開閉時障子が動き出したら、ストッパーから手を離してください。
手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❸ ハンドルの操作は確実におこなってください。
中途半端な位置での操作は故障の原因となります。

⚠ 注意

風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

清掃時の障子の反転

- ① ストッパーの回転ブラケットのキー溝にキーを差し込んで90°回しキーを引きます。
- ② キーを引いた状態で回転ブラケットを手前に引くとロックがはずれます。
※ロック解除後キーは引き抜いてください。
- ③ ストッパーの **[PUSH]** ボタンを押しアームを最終ストップ位置まで伸ばしてください。
- ④ ストッパーのブラケットを室内側に引き込みます。
- ⑤ ハンドルを上向きに90°回してください。窓のロックが解除されます。
- ⑥ 障子を室外側に押し出し障子を反転させます。
- ⑦ 障子に取付いている反転防止金具をストッパーに押し込み接続します。
- ⑧ ストッパーの回転ブラケットのキー溝にキーを差し込んで90°回しキーを引きます。
- ⑨ キーを引いた状態で回転ブラケットを手前に引くとロックがはずれます。
- ⑩ 障子を持ちながらストッパーのブラケットを反転防止金具からはずします。
- ⑪ 障子を室内側に引き反転させます。
※障子を反転させた時に、反転防止金具が倒れていることを確認してください。
- ⑫ ハンドルを上向きのままで手前に引き障子を閉めてください。
- ⑬ ハンドルを横向きにしてロックしてください。
- ⑭ ストッパーの **[PUSH]** ボタンを押しアームを縮め障子側に回転させます。
- ⑮ 障子側ブラケットに回転ブラケットを押し込みストッパーを固定します。

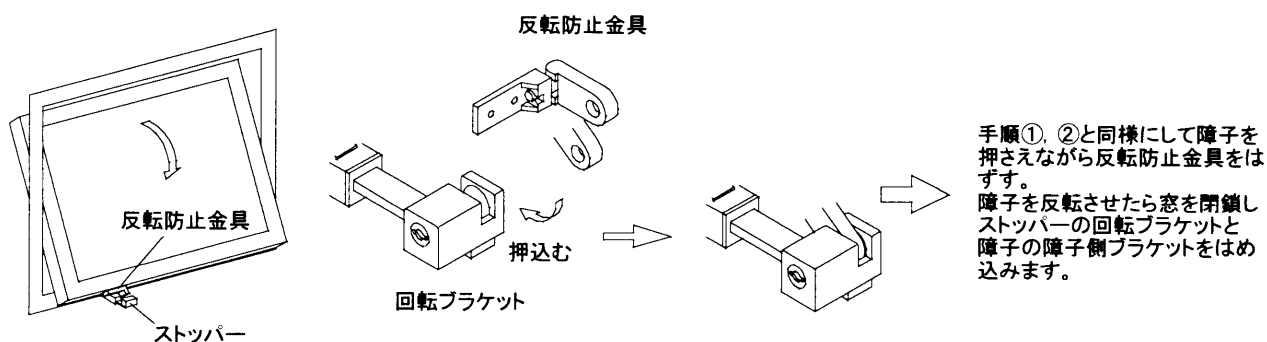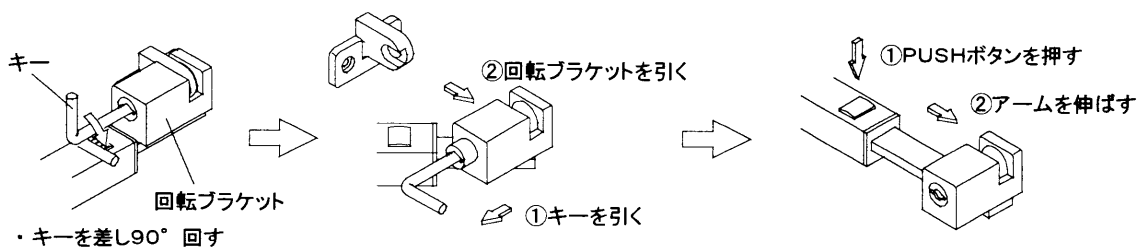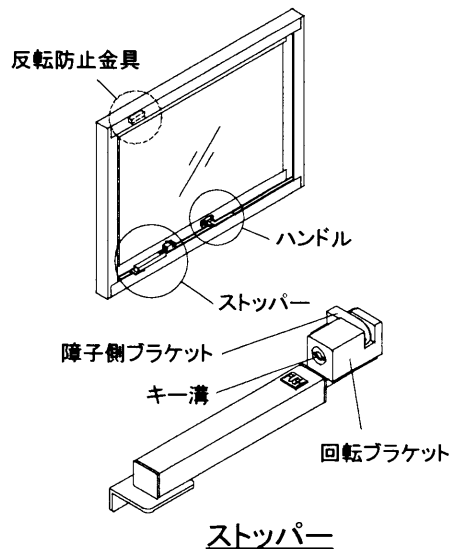


お願い

- ❶ 風の強い時には、障子の反転はしないでください。
風にあおられて思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ ストッパーをはずす時(または、もどす時)は、ハンドル(障子)をしっかりと持って、おこなってください。
風にあおられて手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❸ ストッパーをはずすと障子のアオリ止め(開放時の角度ストップ)が働かなくなるので、清掃後は必ず障子の固定金具(ブラケット)にストッパーを固定してください。

オプションハンドルの種類


■ハンドルのタイプは下記3種類のいずれかになります。

標準ハンドル

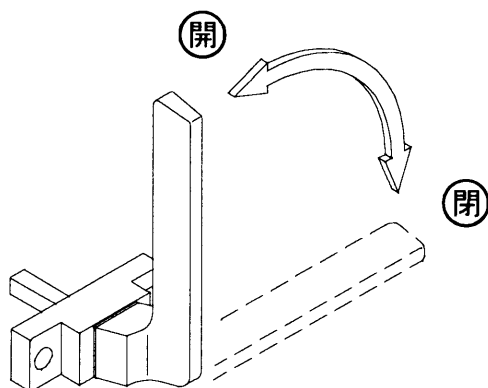


ハンドルを上 to 90° 回してください。
ロックが解除されます。

着脱式ハンドルキー

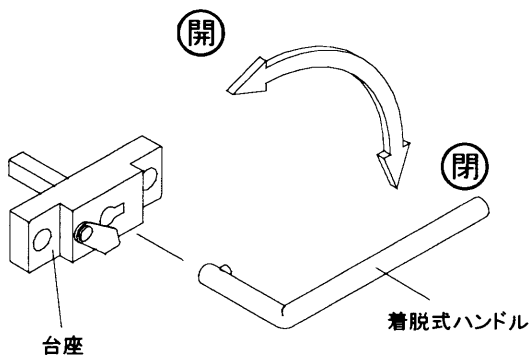

ハンドルキーが着脱式になっています。
台座のキー孔カバーを動かして
ハンドルキーを差込み、上に90°
回してください。
ロックが解除されます。

シリンダーキー付ハンドル

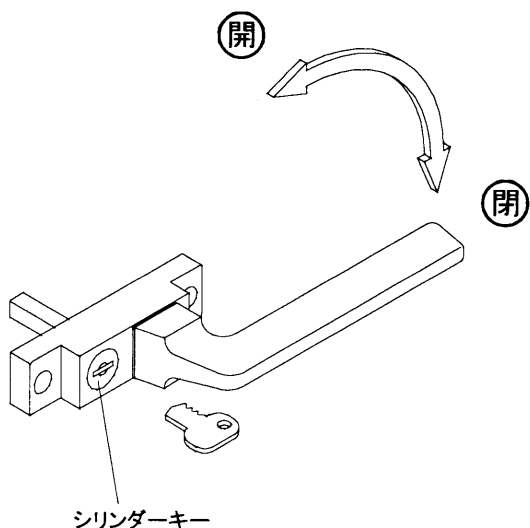

標準ハンドルと類似していますが、
台座上部にシリンダーキーが付いて
います。キーを操作することにより、
ハンドルが上に90° 回せるよう
になります。