




大型横軸回転窓の取扱い

自然換気用小開閉


- ① ハンドルを上 90° 回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持って障子を押出すと、開口幅が約13cmまで開いてストップし、固定されます。
- ③ 障子を閉める時は、ハンドルを 90° からさらに 115° まで回すと障子のストッパーが解除されますので、ハンドルを持って閉めてください。
- ④ 障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

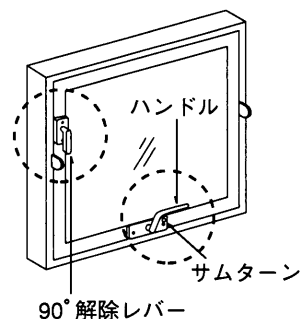

開放操作

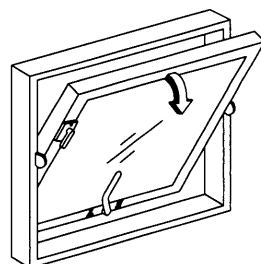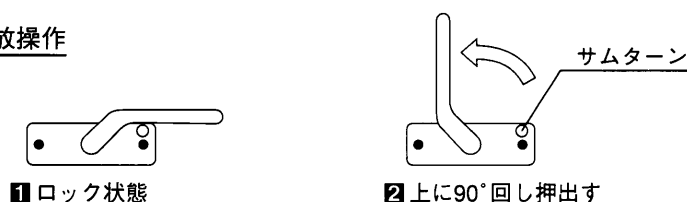

閉鎖操作


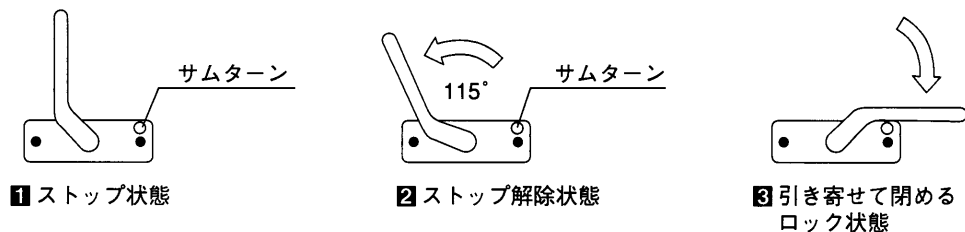


お 願 い


- ❗ ハンドル操作はゆっくりおこなってください。
力を入れて操作しますと故障の原因となります。
- ❗ 自然換気用小開閉の時には、サムターンは操作しないでください。

排煙用90°開閉



- ① サムターンの赤●印を横から上に切替えてください。
(サムターンが鍵付きの場合は、サムターンに鍵を差し込んで回してください。)
- ② ハンドルを135°まで回すとロックが解除されます。
- ③ ハンドルを持って障子を押出すと、90°まで回転して水平状態でストップします。
- ④ 障子を閉める時は、障子の左側縦框上部にある90°解除レバーを、内側に45°まで回してください。
ストップが解除されますので障子の上框部を持ってゆっくりと閉めてください。
- ⑤ 障子を閉めた後は、ハンドルを持って障子を引き寄せてからハンドルを135°回転させ、ロックしてください。
- ⑥ ハンドルを閉めた状態にしてから、サムターンの赤●印を横になるように回転させてください。




③ 135°まで回す

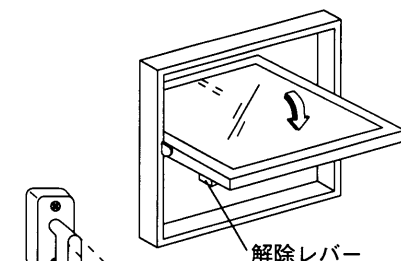

解除レバーを45°回す



開放操作

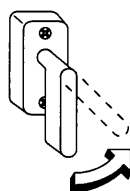


解除レバーを45°回す


① サムターンの赤マーク横



② サムターンの赤マーク上へ




③ 135°まで回す

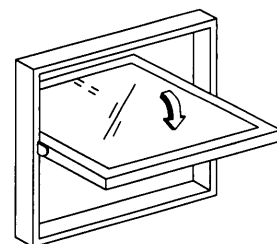


閉鎖操作

① 解除レバーを45°回す



② 引き寄せて閉める



③ 赤マークを横にする



⚠ 注意

- 1、障子の開放時には、障子が室内側に回転しますのでゆっくりと操作してください。
急激な操作は事故につながります。
- 2、風の強い時は、風にあおられることがありますので注意しておこなってください。

清掃用165°反転の開閉

- ① 90°開放（排煙状態）の位置で障子の縦框の解除レバーを内側に45°まで回し、室内側にある障子の端部を引下げると165°まで回転します。



⚠ 注意

- 1、回転させた後でガラスの上部を拭く場合には、障子が逆回転しないように下を他の人に押さえてもらうなど、十分に注意しておこなってください。

- ② 閉める時は、障子の端部を押上げると、90°の水平状態（排煙状態）でストップがかかります。
- ③ 左側の竖かまち上部にある90°解除レバーを内側に45°まで回してストップ装置を解除し、障子を閉めてからハンドルを水平にし、ロックします。そして、サムターンの赤マークを上から横に切替えてください。


開放操作

- ❶ 解除レバーを45°回す

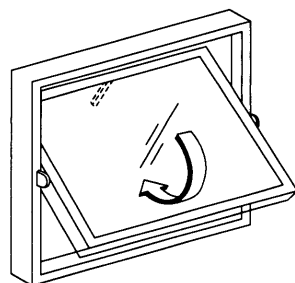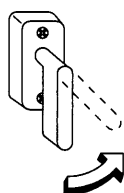


閉鎖操作

- ❶ 解除レバーを45°回す

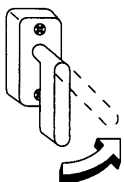

- ❷ ハンドルを水平まで回して閉める

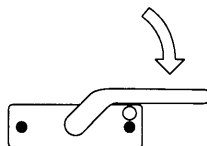

- ❸ サムターンの赤マークを横にする



⚠ 注意

- 1、風の強い時には、障子を閉めてロックを完全にしてください。
ロックをかけないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、事故やけがにつながります。
- 2、障子を90°（排煙用）・165°（清掃用）の状態に開く場合は、操作手順にしたがってゆっくりおこなってください。
急激な開閉操作は思わぬ事故につながります。

お願い

- ❶ 障子の開閉時には、風にあおられる恐れがあります。
ハンドルや障子などをしっかりと持って、ゆっくりおこなってください。