


FE・Nシュビング(横軸回転窓)の取扱い

障子の開閉


- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで回転させてください。
- ③ アオリ止め金具が働き、設定された角度で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ④ 固定角度を変えたい時は、アオリ止め金具の(押)のボタンを押しながら障子を開いてください。次の設定角度で止まります。
- ⑤ 障子を閉める時は、アオリ止め金具の(押)のボタンを押しながら障子を閉めてください。
- ⑥ 障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

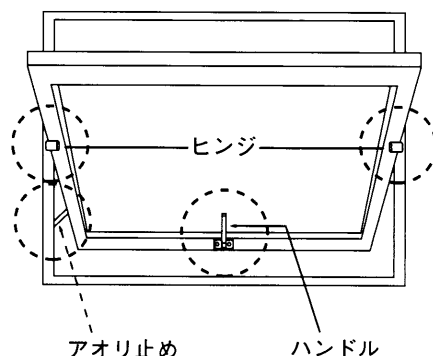


お願い

- ❗ 開閉時障子が動きだしたら、アオリ止めから手を離してください。
手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

ハンドル

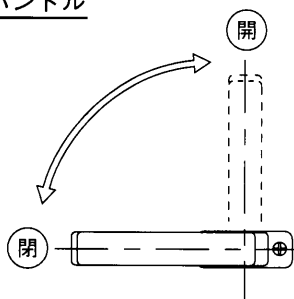

アオリ止め

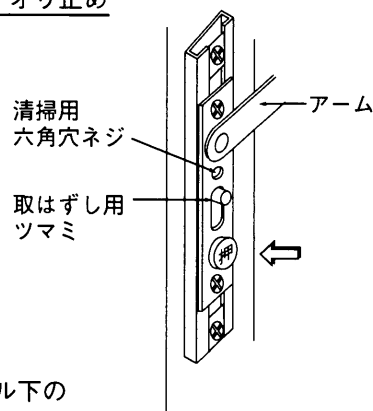

ハンドルの回転方向、障子の開く方向は、ハンドル下の操作ラベルに記載されています。


注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

清掃時の障子の反転

- ① 障子を開いた状態で、アオリ止めの清掃用六角穴ネジに六角棒スパナ（別部品）を差し込んで右に回し、ネジを沈めてください。
- ② 取りはずし用ツマミを（押）ボタン側に引いてアームを上にはじめると、アームがはずれて障子を180°回転させることができます。
- ③ 障子を閉める時は、障子を回転させて①の状態に戻してから、アームの先端をアオリ止めの穴に差し込み、取りはずし用ツマミをもとに戻して六角棒スパナで六角穴ネジを左に回し、ネジの頭が表面と平らになるようにしてください。

アオリ止め

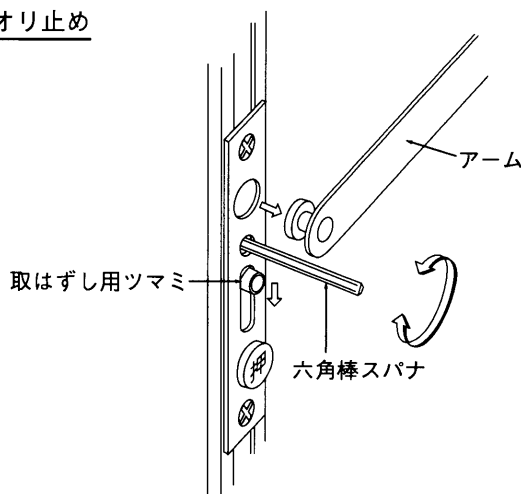

お願い

- ❗ 風の強い時には、障子の反転はしないでください。
風にあおられ、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ アームを戻す時は、ハンドルをしっかりと持っておこなってください。
風にあおられて手や指を挟み思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ 反転させてガラスを拭く時には、障子が逆回転しないように、他の人におさえてもらうなど、十分に注意しておこなってください。

⚠ 注意

- 1、反転させる時には、ハンドルを持ち続けずに、室内側になった縦かまちにもちかえてください。
ハンドルを持ち続けると体が外に出て事故につながります。