


リバーシブルの取扱い

当商品は、障子が20°～30°の範囲で開放され、自然換気が可能な角度でストップします。

下枠のストッパーをはずすと180°まで反転できるので、ガラスの清掃が可能になります。また、180°反転の時は、鍵が掛かって固定されます。

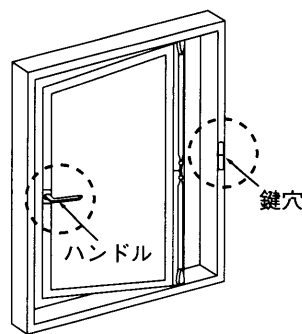


障子の開閉

- ① ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ② ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
ストッパーが働き、設定された角度で自動的に障子がストップし、固定されます。
- ③ 閉める時は、ハンドルをさらに上に回すとストッパーがはずれますのでそのままの状態ですべて障子を閉めてください。
- ④ 障子を完全に閉めてからハンドルを下へ90°回し、ロックしてください。

ハンドル

開放操作


閉鎖操作

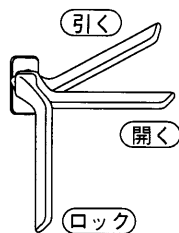


1 ロック状態



2 90°回す

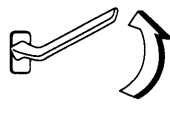

3 さらにハンドルを上へ回す

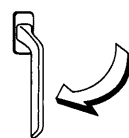

4 90°回して閉める

ハンドルの回転方向は、ハンドル上の操作ラベルに記載されています。

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ 通常は、反転操作はしないでください。

注意

- 1、風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が急激な開閉で衝撃を受け、破損、落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

清掃時の障子の反転

- ① 障子が $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ に開いた状態で、下枠ストッパーのレバー固定ビスをドライバーでゆるめ、レバーを矢印方向に押したままストッパー解除装置を押下げながら障子の堅かまちをハンドル側にスライドさせてください。
(障子が動き始めたら、レバーおよびストッパー解除装置から手を離してください)。
- ② 障子の堅かまちを持ってスライドさせてください。徐々に重くなりますが、 90° を過ぎると軽くなりますので、その時に反転した障子の下部の手架けを引いてください。




注意

1、反転時下枠に手が当たらないようにしてください。


- ③ 完全反転させると、 180° ストッパーにより障子が固定されます。

お願い


❶ 障子を反転した時は、確実に障子がロックされたことを確認してください。

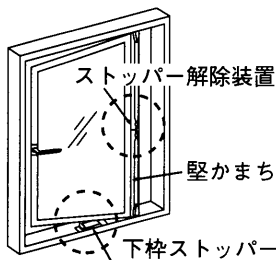

下枠ストッパー

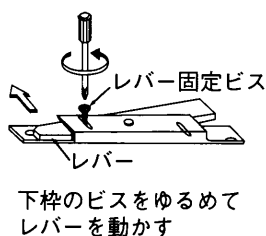



ストッパー解除装置

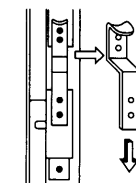


同時に障子のストッパーを下げる

障子の閉めかた


- ① 備え付けの棒鍵を堅枠の鍵穴に差し込んで押し込むと 180° ストッパーが解除されますので、棒鍵を押したままの状態ですべての鍵側を押出してください。
- ② 障子を押し反転させると定位置でストップしますので、この時、下枠のストッパーのレバー固定ビスをドライバーで締めてください。
- ③ ハンドルを上に戻すと、ストッパーが解除されて障子が閉められます。

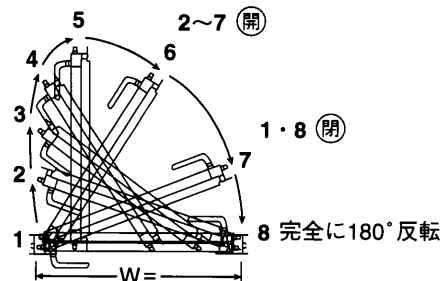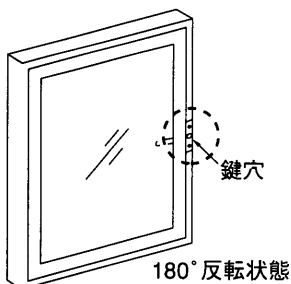

- ❶ 堅枠の 180° ストッパーに棒鍵を差し込み、押して障子を動かす

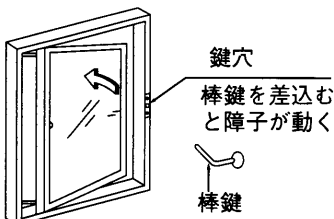


- ❷ $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ の開きの所でストッパーが働き停止する

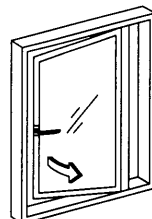

- ❸ さらにハンドルを上に戻す



- ❹ 完全に閉めて 90° 回す



注意

1、障子の開放時には、障子が外側に回転しますので、ゆっくりと操作してください。
急激な操作は事故やけがにつながります。