


# FEケーブルドレーキップの取扱い

当商品は、内倒しと内開きの2つの開閉機能をもち、回転ハンドルで窓の開閉操作をおこないます。内倒しは自然換気時のための機能であり、内開きは外部ガラス清掃時のための機能です。

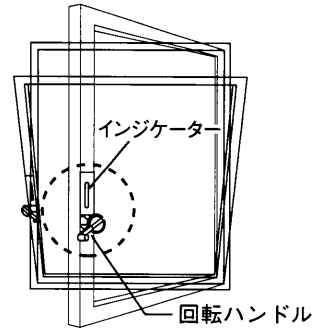

## 障子の開閉


### ■内倒しの開閉

- ① インジケータの赤マークが「閉鎖」の位置にあることを確認し、回転ハンドルを起して右に回してください。ロックが解除され、障子が徐々に内側に倒れます。インジケータの赤マークが ◁ の位置にきた時が最大開きですので、ハンドルの回転を止めてください。(内倒しの場合は ◁ の中の、任意の位置で停止できます)。
- ② 閉める時は、回転ハンドルを開けた時と逆方向の左に回すと徐々に障子が閉鎖しますので、インジケータに赤マークが「閉鎖」の位置にくるまでハンドルを回してください。

### ■内開きの開閉

- ① インジケータの赤マークが「閉鎖」の位置にあることを確認し、回転ハンドルを起して左に回してください。インジケータの赤マークが ⊙ の位置にきたら、ハンドルの回転を止めてください。障子が内側に開けられます。
- ② 閉める時は、手で障子を閉めてから(完全に押付けて閉めてください)回転ハンドルを開けた時と逆方向の右に回し、インジケータの赤マークが「閉鎖」の位置にくるまでハンドルを回してください。

回転ハンドルは、上記以外に下かまち付もありますが、操作は同じです。

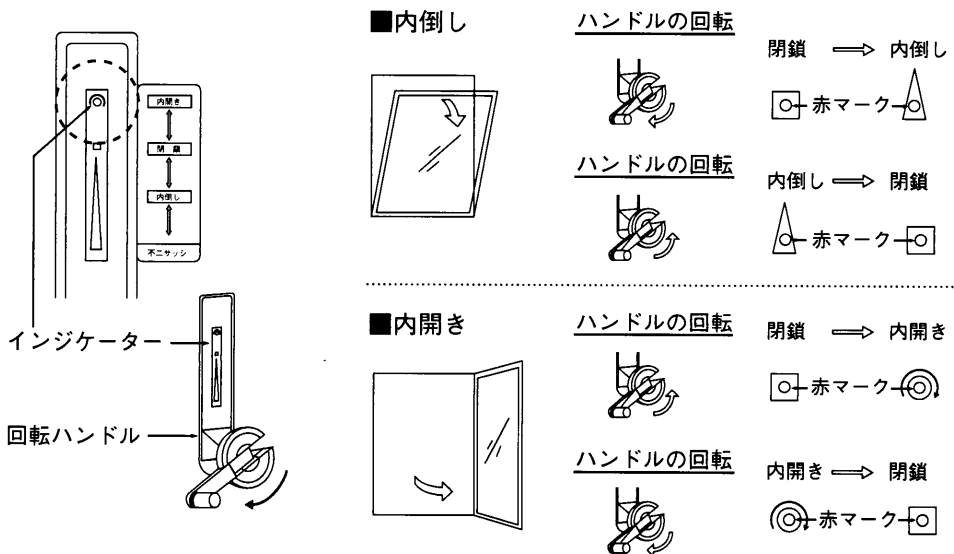

### お願い

- ❗ 風の強い時は、障子を閉めてインジケータの赤マークを「閉鎖」の位置にしてください。