


引違い窓の取扱い


(住宅防音)

障子の開閉

- ① 左右のハンドルを水平になるまで90°回すと、上下の引寄せ金具が解除されます。
- ② さらに上に90°回すと、ロックが完全に解除されます。
- ③ ①、②の操作で障子のロックが解除されます。
確実に左右のハンドルがまうえになっていることを確認してから障子をスライドさせてください。
- ④ 閉める時は、障子を完全に閉めてから、左右のハンドルを回してロックしてください。

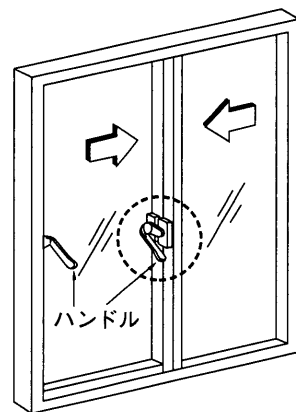


■ 4枚建引違い戸のハンドル数

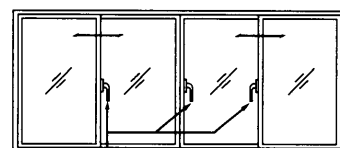


ハンドル(3箇所)

お願い


- ❗ 確実に左右のハンドルを定位置にもどしてから開閉してください。
中途半端な位置での操作は故障の原因となります。

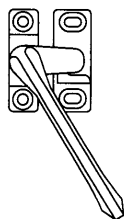

施錠状態

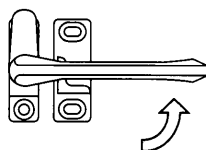

❶ 水平まで回すと上下の引寄せ金具が解除




❷ さらに90°回すと障子側のハンドルが解除

お願い




- ❗ 障子を開けた状態で、ハンドルを回して施錠状態にしないでください。
ハンドルを施錠状態にすると、金具の故障や上下枠のキズの原因となります。

■ 障子を開けた状態

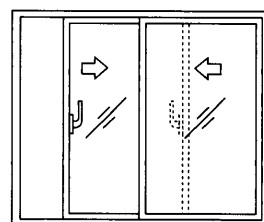

はずれ止め

障子の脱落を防止するためにサッシの上枠に取付けられている、ナイロン樹脂製の部品です。
固定位置は、上枠に記載されています。

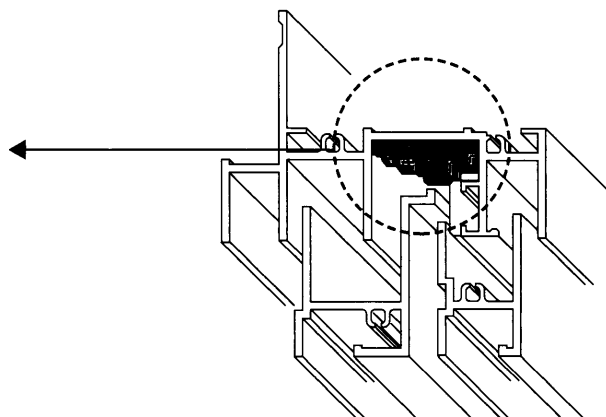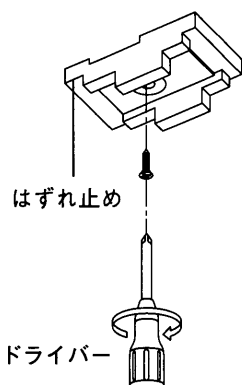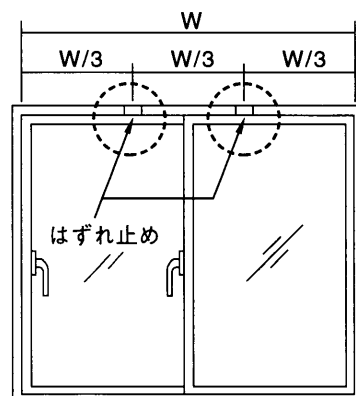

お願い

- ❶ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 下枠にゴミなどがありますと、破損や脱輪の原因になりますので清掃してください。

⚠ 注意

- 1、障子を窓枠に取付けた時は、はずれ止め部品を必ず表示の位置に固定してください。
障子が窓枠からはずれると事故につながります。