

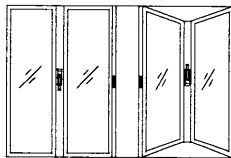


全開口サッシの取扱い


当商品は、小開放・全開放 2 段階の開放機能を持っています。

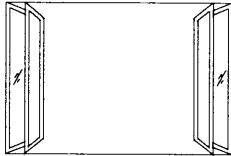

小開放状態

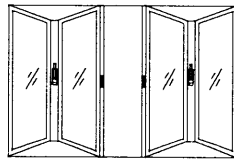


全開放状態

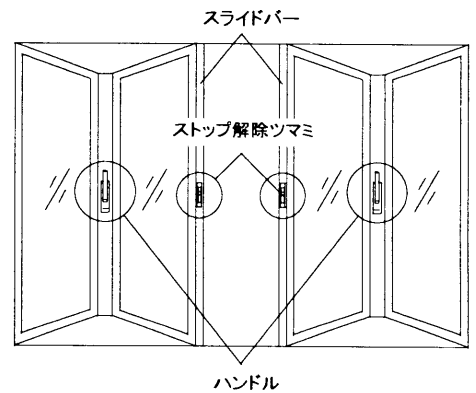

障子の開閉

- ① ハンドルを反時計回りに 180° 回すとロックが解除され障子が移動可能になります。
 - ② ハンドルを持ったまま室外側へ障子を押出しますと障子が中折れ状態になります。
 - ③ スライドバーの手掛けを持ち枠側に移動させると全開口状態になりロックがかかります。
- ※開放速度が遅いときには速度により、小開放状態でロックがかかることがあります。
- ④ スライドバーについているストップ解除ツマミを下げてロックを解除し、閉鎖方向に障子を移動させると小開放状態になりロックがかかります。
 - ⑤ スライドバーについているストップ解除ツマミを下げてロックを解除し、閉鎖方向に障子を移動させると閉鎖状態になります。
 - ⑥ ハンドルを時計回りに 180° 回して障子をロックします。

- ハンドルはスライドキー付きです
ハンドルは下部にあるスライドキーを上下させることによりハンドルの回転を可能にしたり不可能にしたりすることができます。

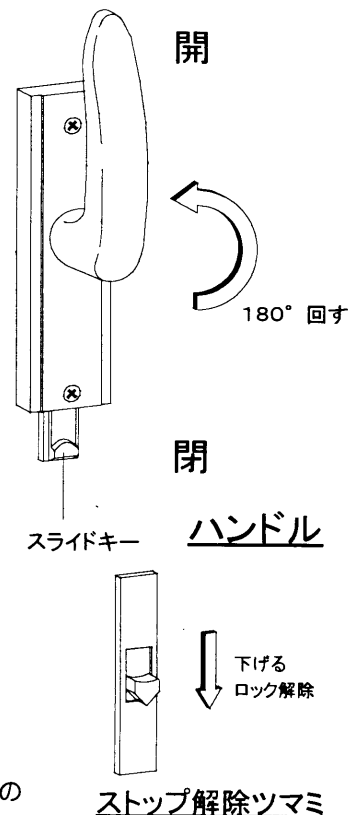

お願い

- ❶ ハンドル操作は確実におこなってください。
中途半端な位置での操作は故障の原因となります。
- ❷ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。
急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❸ 閉操作時、手掛けの奥まで指を入れないでください。
手や指を挟み思わぬ事故やけがにつながります。

