



引違い窓・戸 (一般・防音・断熱タイプ)

商品バリエーション



引違い窓



四枚建て引違い窓



障子の開閉

開閉操作

- ①クレセントをロックが解除される方向に180°回してください。障子が移動可能になります。
- ②閉める時は、クレセントが当たらないことを確認し、障子をスライドさせてからクレセントを回してください。

開閉操作 (四枚建てのみ)



- ①障子を閉鎖する時は突き合わせ框または召合せ框を押して操作してください。

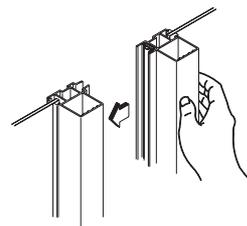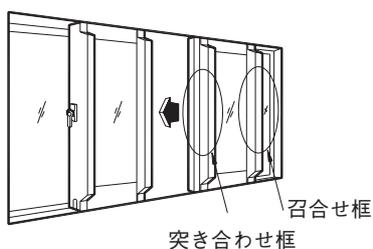

中央突き合わせ部内観図


お願い

- ❗クレセントは、必ず右・左とも完全に180°回転させてください。完全に回転させないと、障子が当たり破損や傷の原因となります。(共通)
- ❗突き合わせ框を持って操作する時は突き合わされる部分に手を添えないようにしてください。右図のように操作すると手や指を挟む危険があります。(四枚建てのみ)
- ❗クレセントは、必ず右・左とも完全に180°回転させてください。片側だけのクレセント操作では障子がロックされません。また、完全に回転させないと、障子が当たり破損や傷の原因となります。(四枚建てのみ)
- ❗窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。

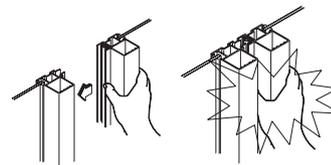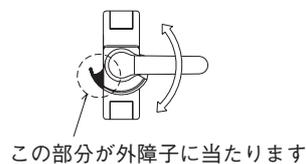

はずれ止め

障子の脱落を防止するためにサッシの上枠に取付けられている、プラスチック製の部品です。はずれ止めは窓の大きさにより大・小2種類のタイプがあります。(固定位置は、上枠に記載されています)




取付位置
上枠部にラベルで指定

FNS-70系・NLS系


◆はずれ止め (大)

ロックを解除するには図の位置にプラスドライバーを使用し90°はずれ止めを回転させます。(左右2箇所)

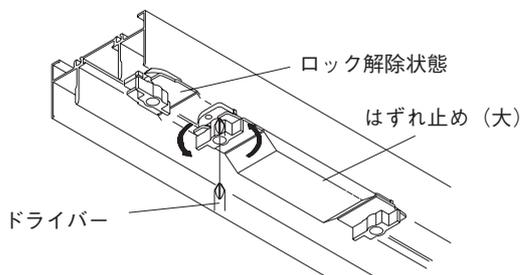


◆はずれ止め (小)

ロックを解除するには図の位置にプラスドライバーを使用し90°はずれ止めを回転させます。

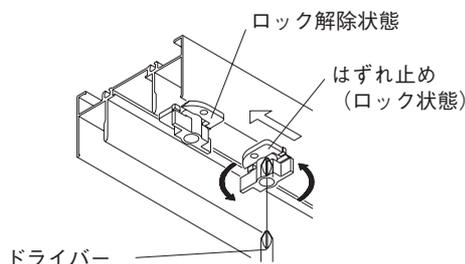

※障子を清掃などで取り外すときは、はずれ止めと次項目の風止め板を縦枠側にずらしてから取り外してください。

■FR70X・FNS-100系・FRS-100

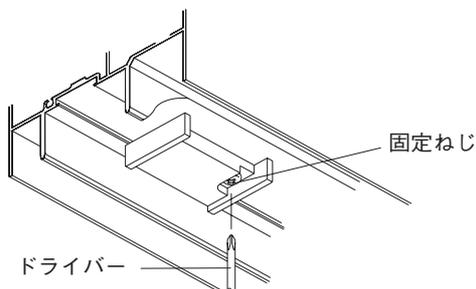

はずれ止めを移動させるには固定ねじをプラスドライバーでゆるめてから右または左に移動させてください。
(ねじは取りはずさないでください)



※本図はFNS-100用です。商品によりはずれ止めの形状は異なりますが、操作方法は同じです。

▲注意

1. お手入れなどのために障子をはずした後、再び窓枠に取付けたときは、表示ラベルに従ってはずれ止め部品を必ずかけてください。
2. ご使用中、はずれ止めがずれることがあります。時々点検してください。
はずれ止め部品が正しくかかっていないと、障子が窓枠からはずれて落下し、事故（人身・物損）につながるおそれがあります。

召合せ上部から風の進入を防ぐためにサッシの上枠に取付けられている、プラスチック製の部品です。


■開口形式別取付位置

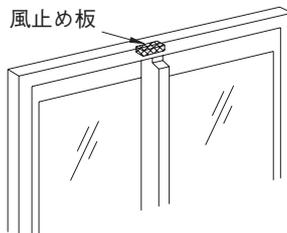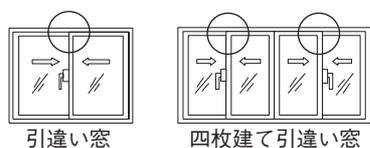

■FNS-70系

◆操作方法

ロックを解除するには図の位置にプラスドライバーを使用し、90°はずれ止めを回転させます。
(左右2箇所) ロックが解除されて移動可能になります。

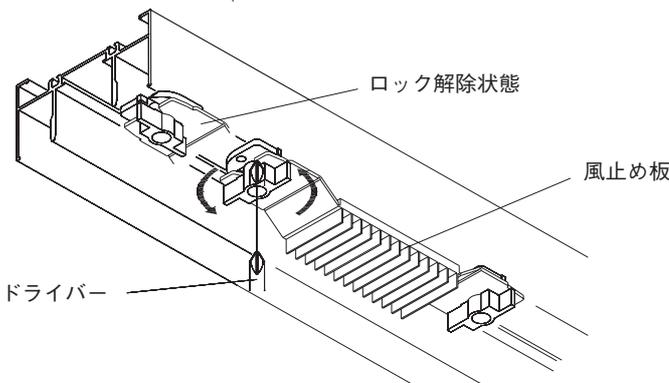


※障子を清掃などで取り外すときは、風止め板と前記のはずれ止めを縦枠側にずらしてから取り外してください。

■FNS-100系・FRS-100・FR70X

◆操作方法

ロックを解除するには固定ねじをプラスドライバーでゆるめてから右または左に移動させてください。
(ねじは取りはずさないでください)

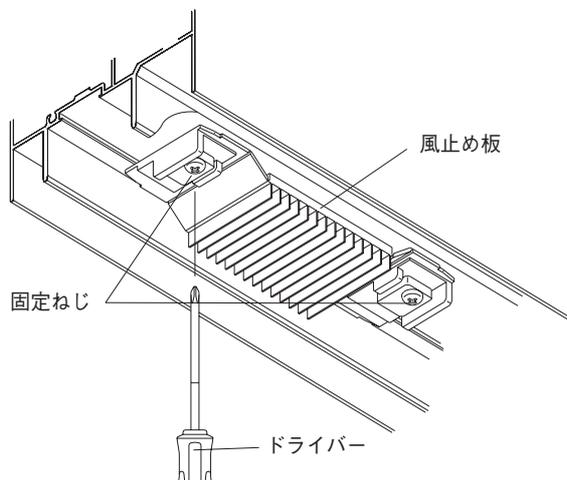

※FNS-70AT・FNS-100系には操作可能風止め板はありません。