

- AE-70N      フーク100      AE-120B
- AE-100N    AE-100PN

## ■ 片引き② (AE系 防音・断熱タイプ)


### 商品バリエーション



### 障子の開閉

#### ■ 開閉操作

- ① 左右のハンドルを上へハンドルが垂直な状態になるように回転させると、引き寄せ装置及びハンドルロックが解除されます。
- ② 左右のハンドルロック解除を確認後、障子を開放してください。
- ③ 閉める時は、障子を完全に閉めてから、左右のハンドルを回してロックしてください。





#### お願い

- ❶ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ ある程度ハンドルを回すと自動的に戻りますが、中途半端な操作では故障いたしますので、完全に左右のハンドルを定位置に戻してから開閉してください。
- ❸ 下枠などにゴミなどがありますと、破損や脱輪の原因となりますので清掃してください。

### はずれ止め

障子の脱落を防止するためにサッシの上枠の切り欠き部分を塞いで取り付けられている、L型のアルミ製品です。

(切り欠き部分を塞いでいる状態が、はずれ止めが機能している状態です)

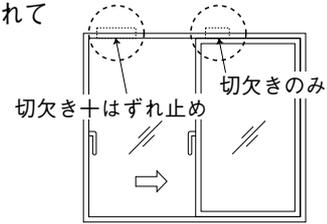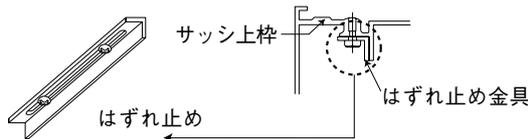


#### お願い

- ❶ サッシ枠のはずれ止め金具は切り欠き部分よりはずれない位置で固定してください。障子が窓枠からはずれると事故につながります。

### 可動ストッパー (中央可動のみ)

中央可動片引き窓は、障子のストッパーに可動式のストッパーを採用しています。ストッパーを解除することにより障子が左右に移動可能になります。窓の清掃などでストッパーを解除した場合は、作業終了後必ずセットし直してください。

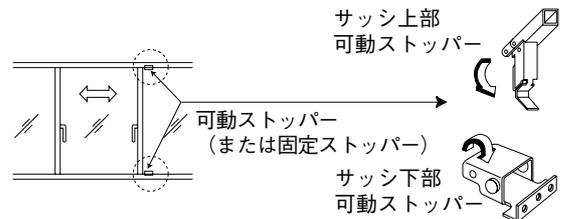


### FIX部の内部障子の開閉 (AE-120Bのみ)

FIX部は二重窓になっており、内部側の障子はメンテナンスのために開閉するようになっています。下記の手順に従って開閉操作をおこなってください。

#### ■ 開閉操作

- ロック解除は、FIX部障子にある鍵穴に締めりキーを差し込み時計回りまたは反時計回りに90°回転させると解除されます。(鍵の回転方向は障子の開き勝手により異なります。)
- 施錠する時は、障子が完全に閉まったことを確認してから、解除と逆の方向に締めりキーを回転させておこないます。

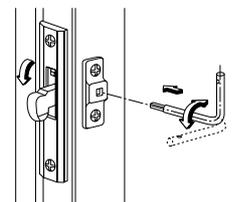

#### お願い

- ❶ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ メンテナンスで障子を開放した場合は、メンテナンス後必ずロックをしてください。内障子が開き、事故やけがにつながります。