

■ フラットステージの取扱い


フラットステージ商品は、サッシに内蔵したステンレスフープにより下枠のレール溝を完全に覆ってしまう、まったく新しいタイプのバリアフリーサッシです。下枠の段差解消はもちろん、レール溝を覆うことで今までにないフラット感を生み出し、さらにレール溝にゴミなどが入りにくい画期的な機構になっています。サッシ本体の一般的な操作につきましては、引違い窓、片引き窓の項目をご参照ください。

日常のお手入れについて


日常のお手入れにつきましては、別頁「アルミサッシを快適にご使用いただくために」をお読みになって、適切に行ってください。

本商品は、下枠の構造が通常の窓とは異なりますので、下記のとおりにおこなってください。

1. 下枠のお手入れは通常は、雑巾などでごみやホコリを拭きとってください。

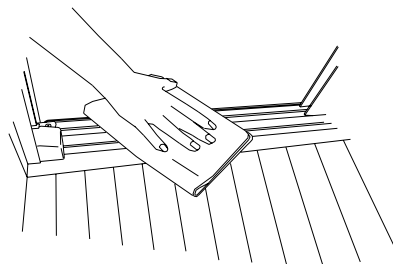

2. 掃除機をお使いの場合は、先細りのアタッチなどでフープを曲げないように注意しておこなってください。

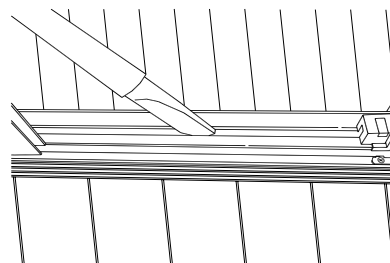


お願い

- ❶ 必要時以外にステンレスフープは取り外さないでください。不用意な取り外しは故障や思わぬ事故につながります。
- ❷ フープを先のとがったもので突いたり、物を落としたりしないようにしてください。フープが破損して故障の原因となります。
下枠に土・砂などを多量にこぼした場合は、下枠の清掃をおこなってから窓の開閉をおこなってください。土や砂が多量に付着したまま開閉をおこなうと故障の原因となることがあります。
- ❸ ステンレスフープは障子の開閉にともない動く機構になっています。フープ作動時には若干の作動音が発生しますが性能・機能上に問題はありません。
- ❹ 下枠に砂ぼこりなどがたまると、異音や作動が重くなるがありますが、2～3回程度開閉を繰り返すと異音が消え通常の開閉状態に戻ります。

※ステンレスフープにつきましては、次頁をご参照願います。


下枠レール内の清掃について

下枠のステンレスフープ下部は砂などが少しずつ溜まりますので年1回程度フープを取り外して下枠レール内を清掃してください。ステンレスフープの取り外しは次頁の説明に従っておこなってください。

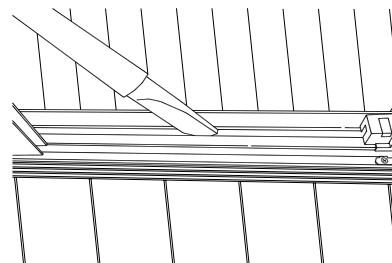

ステンレスフープ

ステンレスフープは下枠のレール溝を平らに見せるためのカバー部品です。
ステンレスフープは下枠レールや溝の清掃及び障子を取り外すときには、手順に従ってフープを取り外してください。

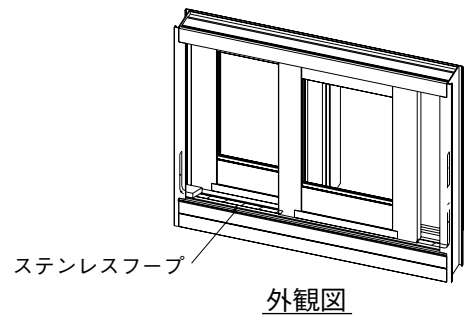


■ステンレスフープ着脱手順

ステンレスフープは下記の手順により着脱してください。
フープは一枚の障子に戸先・召合せ下部に各1箇所ずつ計2箇所固定されています。
(片引き窓・中央引き分け用障子は召合せ側フープはオプション設定)



◆着脱手順

着脱手順は内障子（室内側障子）にて解説します。外障子側及び引き分け障子も同じ手順で操作してください。

1. フープを取り外す障子を中央位置に移動します。

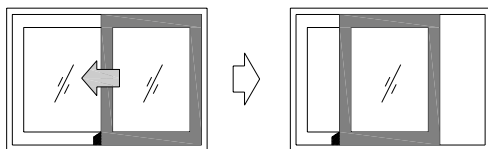


2. 召し合わせ側の下部にある固定金具を上へスライドしロックを解除します。

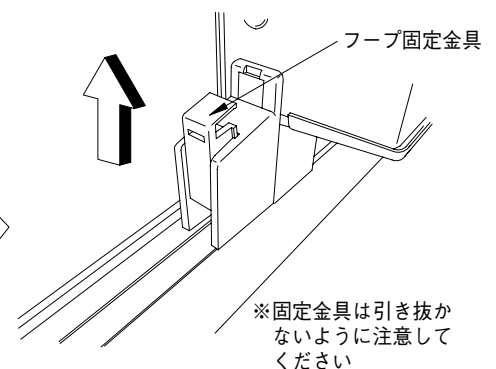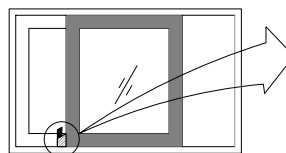

障子戸先側（内観図）

3. 障子を取り外したいフープの反対側に動かすとフープの連結金具が出てきますので連結金具を収納する金具（縦枠・中央引き分けはレール中央側）に押し込んでください。

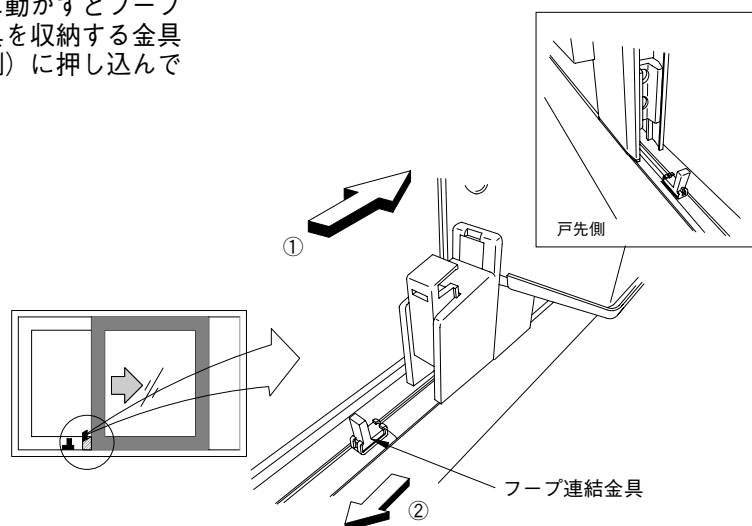

4. 上記と同様に必要に応じて他の3箇所も取り外してください。
5. 装着は取り外しと逆の手順でおこなってください。