


開放バリエーション

たてすべり出し窓は、バリエーションごとに操作方法がことなりますのでバリエーションご確認の上、注意事項を良く読み正しくご使用ください。


1. アオリ止め付き

指定角度で固定するアオリ止め金具が付いたタイプで、決められた一つの角度で固定されるタイプと、複数の角度で止まるタイプがあります。(30°、45°、90°)

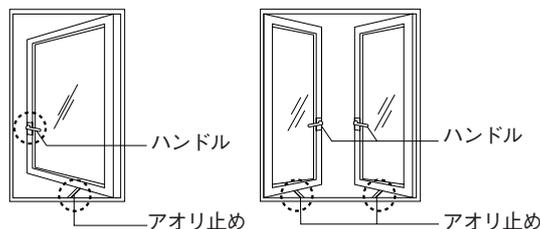

2. アオリ止めなしストップ付き下部ステー付き

指定角度で固定するストップ付き下部ステー金具が付いたタイプで、複数の角度で止まります。(約41°、90°)

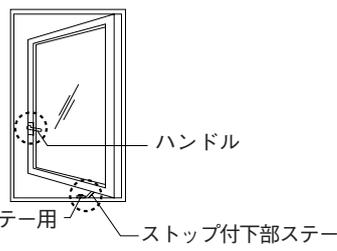


3. アオリ止めなし、90° ストップのみ (窓幅700mm以下)

障子の開閉

1. アオリ止め付き

- ①ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ②ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。
- ③アオリ止め金具が働き、設定された角度で自動的に障子がストップし固定されます。
- ④固定角度を変えたいときは、アオリ止め金具の(押)のラベル部分を押しながら障子を開いてください。次の設定角度で止まります。
- ⑤障子を閉める時は、アオリ止め金具の(押)のラベル部分を押しながら障子を閉めてください。
- ⑥障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

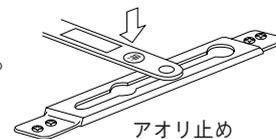

2. アオリ止めなしストップ付き下部ステー付き



- ①ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ②ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。約41°で自動的に障子がストップし固定されます。
- ③固定角度を変えたい時は、「ストップ付下部ステー用押ボタン」を押しながら障子を開いてください。次の設定角度90°でストップし、固定されます。
- ④障子を閉める時は、「ストップ付下部ステー用押ボタン」を押しながら障子を閉めてください。
- ⑤障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。



押ボタンを押すことにより、窓の開き角度が選べます。
 (開き角度 約41°、90°)
 FP-AT70,FR70X

3. アオリ止めなし、90° ストップのみ (窓幅700mm以下)

- ①ハンドルを上へ90°回してください。ロックが解除されます。
- ②ハンドルを持ち、障子が止まるまで押出してください。90°の位置まで開くことができます。
- ③障子を閉めたら、必ずハンドルを下向きにしてロックしてください。

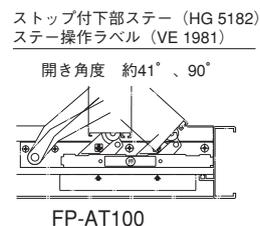

ガラスに▼マークが付いている窓は非常用進入口(火災時に消防隊が外部から進入できる窓)であり、障子が90°まで一度に開きます。風にあおられる恐れがありますので、開閉は注意しておこなってください。(外部ハンドルで、障子が外から開けられます。)

お願い

- ❶ 開閉時障子が動き出したら、アオリ止めから手を離してください。手や指を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。


注意

1. 風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。ロックをしないと、障子が風であおられ急激に開放して衝撃を受け、破損・落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

■ スウィング窓オプションハンドルの取扱い

対象バリエーション


オプションハンドル対象の開口形式は以下のとおりです。障子の開閉操作については各窓の取扱説明をご覧ください。

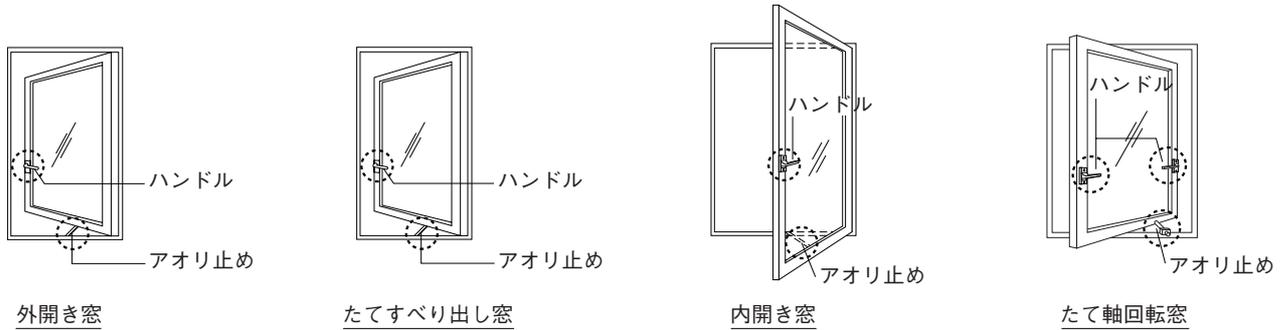

ハンドル種類


上記の機種は、ハンドルのタイプが下記の3種類のいずれかになります。

1. 標準ハンドル

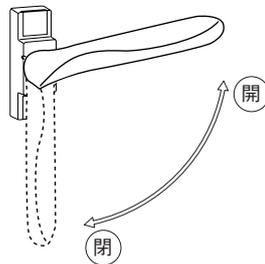


ハンドルを上 90° 回してください。
ロックが解除されます。

2. 着脱式ハンドルキー

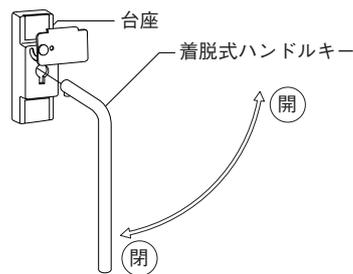

ハンドルキーが着脱式になっています。
台座のキー孔カバーを動かしてハンドルキーを
差し込み、上 90° 回してください。
ロックが解除されます。

3. シリンダーキー付ハンドル

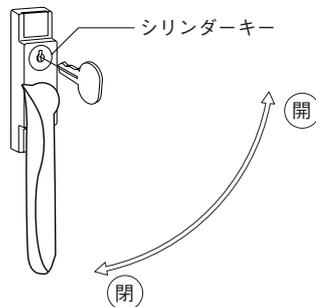

標準ハンドルと類似していますが、台座上部に
シリンダーキーが付いています。
キーを操作することにより、ハンドルが上 90°
回せるようになります。