


リバーシブルの取扱い

商品特徴

当商品は、障子が20°～30°の範囲で開放され、自然換気が可能な角度でストップします。下枠のストッパーをはずすと180°まで反転できるので、室外面のガラスの清掃が可能です。また、180°反転の時は、鍵が掛かって固定されます。

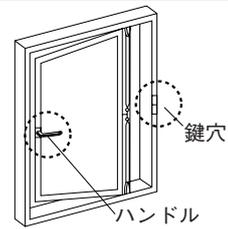


障子の開閉

開閉手順

- ①ハンドルを上を90°回してください。ロックが解除されます。
- ②ハンドルを持ち、障子が止まるまで押し出してください。ストッパーが働き、設定された角度で自動的に障子がストップし固定されます。
- ③閉める時は、ハンドルをさらに上に回すとストッパーがはずれますのでそのままの状態です。
- ④障子を完全に閉めてからハンドルを下を90°回し、ロックしてください。

ハンドル

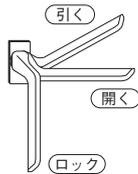

開放操作



1 ロック状態 2 90°回す

閉鎖操作



3 さらにハンドルを上を回す 4 90°回して閉める

ハンドルの回転方向は、ハンドル上の操作ラベルに記載されています。

お願い

- ①開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ②通常は反転操作はしないでください。

注意

1. 風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。ロックをしないと、障子が風であおられ急激に開放して衝撃を受け、破損・落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

清掃時の障子の反転


- ①障子が20°～30°に開いた状態で、下枠ストッパーのレバー固定ビスをドライバーでゆるめ、レバーを矢印方向に押し下げてストッパー解除装置を押し下げながら障子のたて枠をハンドル側にスライドさせてください。(障子が動き始めたら、レバーおよびストッパー解除装置から手を離してください)
- ②障子のたて枠を持ってスライドさせてください。徐々に重くなりますが、90°を過ぎると軽くなりますので、その時に反転した障子の下部の手架けを引いてください。

注意


1. 反転時下枠に手をかけないようにしてください。
- ③完全反転させると、180°ストッパーにより障子が固定されます。

お願い

- ①障子を反転した時は、確実に障子がロックされたことを確認してください。

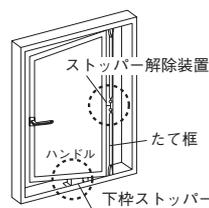


下枠ストッパー

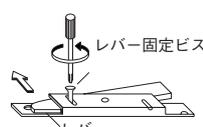

下枠のビスをゆるめてレバーを動かす


ストッパー解除装置

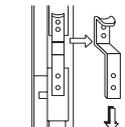


同時に障子のストッパーを下げる

障子の閉めかた

- ①備え付けの棒鍵をたて枠の鍵穴に差し込んで押し出すと180°ストッパーが解除されますので、棒鍵を押し出したままの状態です。
- ②障子を押し出して反転させると定位置でストップしますので、この時、下枠のストッパーのレバー固定ビスをドライバーで締めてください。
- ③ハンドルを上を回すと、ストッパーが解除されて障子が閉められます。

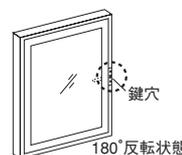


1 たて枠の180°ストッパーに棒鍵を差し込み、押し出して障子を動かす

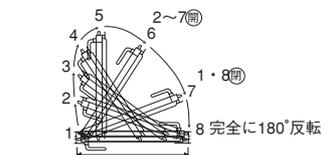


2 20°～30°の開口の所でストッパーが働き停止する

3 さらにハンドルを上を回す

4 完全に閉めて90°回す

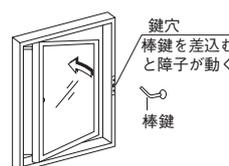


鍵穴
棒鍵を差し込むと障子が動く
棒鍵

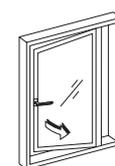

■ スウィング窓オプションハンドルの取扱い

対象バリエーション


オプションハンドル対象の開口形式は以下のとおりです。障子の開閉操作については各窓の取扱説明をご覧ください。

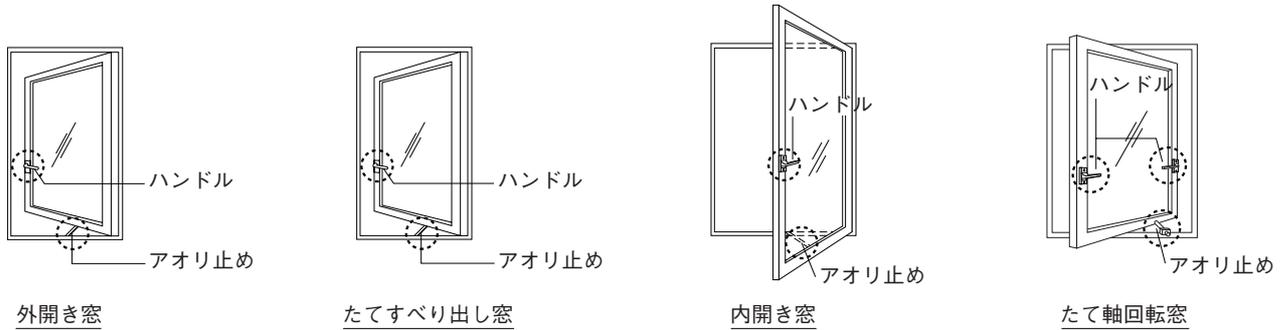

ハンドル種類


上記の機種は、ハンドルのタイプが下記の3種類のいずれかになります。

1. 標準ハンドル

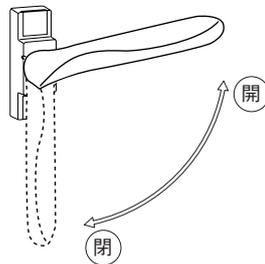


ハンドルを上 90° 回してください。
ロックが解除されます。

2. 着脱式ハンドルキー

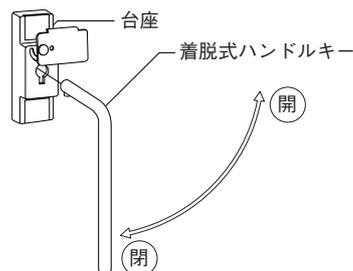

ハンドルキーが着脱式になっています。
台座のキー孔カバーを動かしてハンドルキーを
差し込み、上 90° 回してください。
ロックが解除されます。

3. シリンダーキー付ハンドル

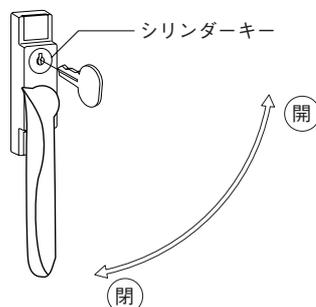

標準ハンドルと類似していますが、台座上部に
シリンダーキーが付いています。
キーを操作することにより、ハンドルが上 90°
回せるようになります。