


横軸回転窓の取扱い

障子の開閉

- ①ハンドルを上 90° 回してください。ロックが解除されます。
- ②ハンドルを持ち、障子が止まるまで押し出してください。
- ③ストッパーが働き、設定された位置で障子がストップします。
- ④固定位置を変えたい時はストッパーの(PUSH)ボタンを押しながら障子を開いてください。次の設定位置で止まります。
(ストップ位置はサッシ高さ寸法により異なります)
- ⑤障子を閉める時は、ストッパーの(PUSH)ボタンを押しながらハンドルを上向き 90° のままで手前に引いてください。
- ⑥障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

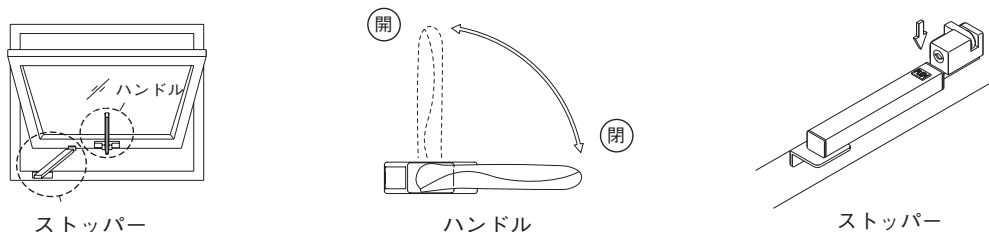

お願い

- ❶ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ 開閉時障子が動き出したら、ストッパーから手を離してください。手や指をはさみ、思わぬ事故やけがにつながります。
- ❸ ハンドルの操作は確実におこなってください。中途半端な位置での操作は故障の原因となります。

注意


1. 風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が風であおられ急激に開放して衝撃を受け、破損・落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

オプションハンドルの種類

■ハンドルのタイプは下記3種類のいずれかになります。


①標準ハンドル

ハンドルを上 90° 回してください。ロックが解除されます。

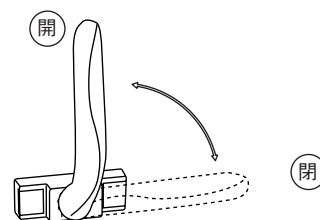


②着脱式ハンドルキー


ハンドルキーが着脱式になっています。
台座のキー孔カバーを動かしてハンドルキーを差し込み、
上に 90° 回してください。ロックが解除されます。

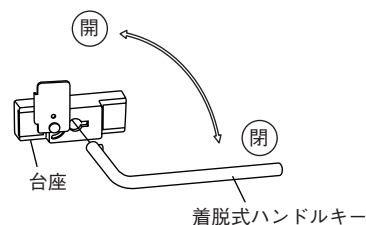



③シリンダーキー付きハンドル

標準ハンドルと類似していますが、台座上部にシリンダーキー
が付いています。キーを操作することにより、ハンドルが上 90°
回せるようになります。

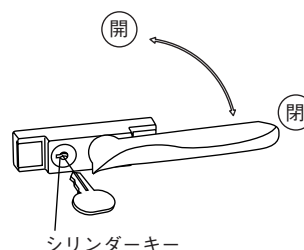

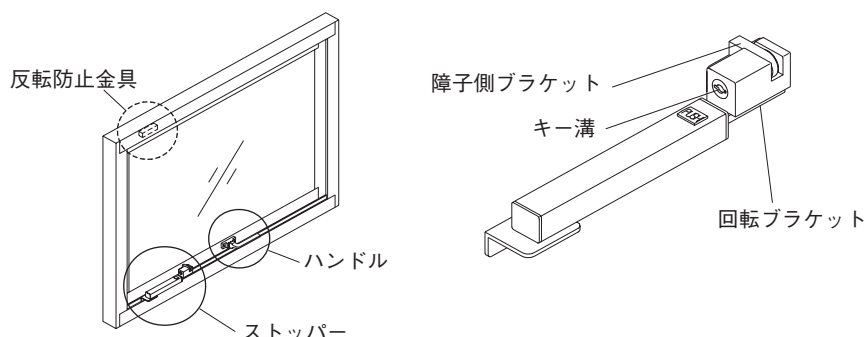

- ① ストッパーの回転ブラケットのキー溝にキーを差し込んで90° 回しキーを引きます。
- ② キーを引いた状態で回転ブラケットを手前に引くとロックがはずれます。
※ロック解除後キーは引き抜いてください。
- ③ ストッパーの(PUSH)ボタンを押しアームを最終ストップ位置まで伸ばしてください。
- ④ ストッパーのブラケットを室内側に引き込みます。
- ⑤ ハンドルを上向きに90° 回してください。窓のロックが解除されます。
- ⑥ 障子を室外側に押し出し障子を反転させます。
- ⑦ 障子に取り付いている反転防止金具をストッパーに押し込み接続します。
- ⑧ ストッパーの回転ブラケットのキー溝を差し込んで90° 回しキーを引きます。
- ⑨ キーを引いた状態で回転ブラケットを手前に引くとロックがはずれます。
- ⑩ 障子を持ちながらストッパーのブラケットを反転防止金具からはずします。
- ⑪ 障子を室内側に引き反転させます。
※障子を反転させた時に、反転防止金具が倒れていることを確認してください。
- ⑫ ハンドルを上向きのままで手前に引き障子を閉めてください。
- ⑬ ハンドルを横向きにしてロックしてください。
- ⑭ ストッパーの(PUSH)ボタンを押しアームを縮め障子側に回転させます。
- ⑮ 障子側ブラケットに回転ブラケットを押し込みストッパーを固定します。

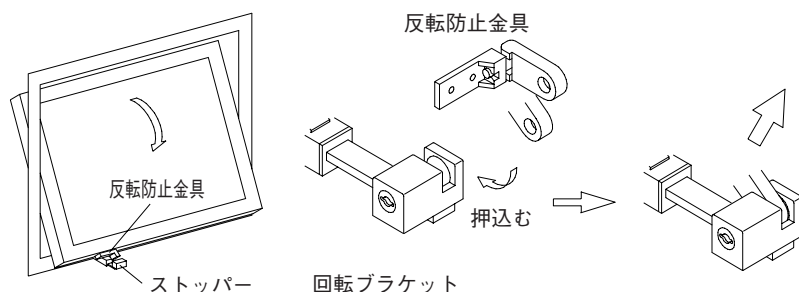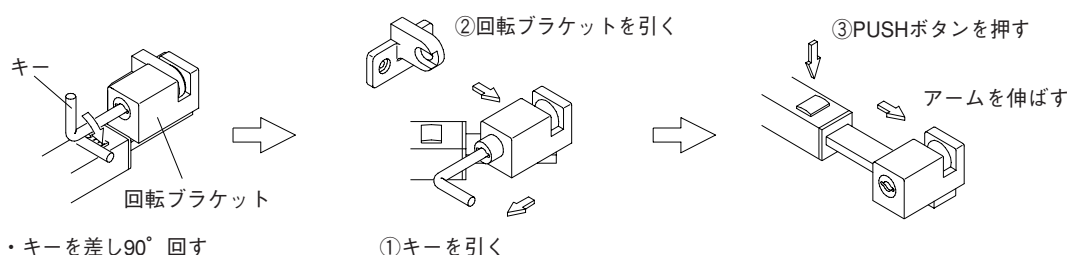

手順①、②と同様にして障子を押しえながら反転防止金具をはずす。障子を反転させたら窓を閉鎖しストッパーの回転ブラケットと障子の障子側ブラケットをはめ込みます。


お願い

- ❗ 風の強い時には、障子の反転はしないでください。風にあおられて思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ ストッパーを外す時（または、戻す時）は、ハンドル（障子）をしっかりと持って、おこなってください。風にあおられて思わぬ事故やけがにつながります。
- ❗ ストッパーを外すと障子のアオリ止め（開放時の角度ストップ）が働かなくなるので、清掃後は必ず障子の固定金具（ブラケット）にストッパーを固定してください。

■ スウィング窓オプションハンドルの取扱い

対象バリエーション


オプションハンドル対象の開口形式は以下のとおりです。障子の開閉操作については各窓の取扱説明をご覧ください。

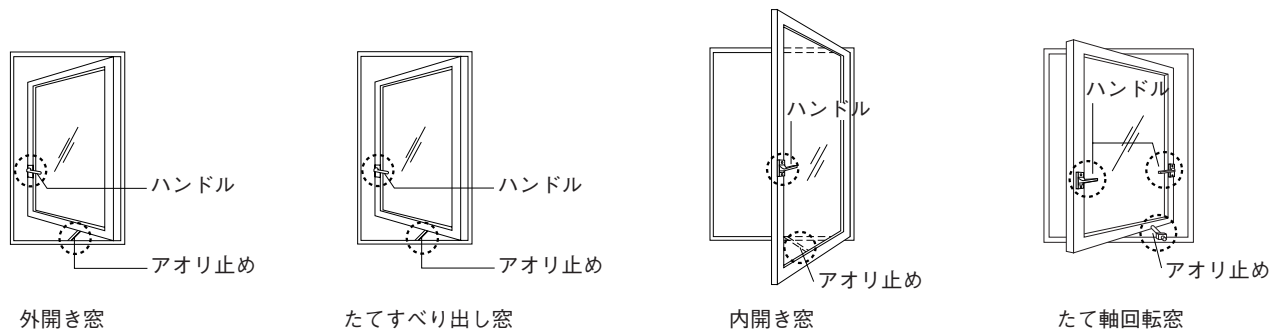

ハンドル種類


上記の機種は、ハンドルのタイプが下記の3種類のいずれかになります。

1. 標準ハンドル

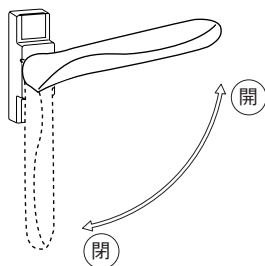


ハンドルを上^{90°}回してください。
ロックが解除されます。

2. 着脱式ハンドルキー

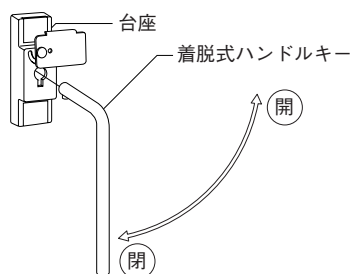

ハンドルキーが着脱式になっています。
台座のキー孔カバーを動かしてハンドルキーを
差し込み、上^{90°}回してください。
ロックが解除されます。

3. シリンダーキー付ハンドル

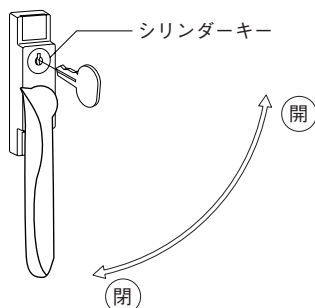

標準ハンドルと類似していますが、台座上部に
シリンダーキーが付いています。
キーを操作することにより、ハンドルが上^{90°}
回せるようになります。