
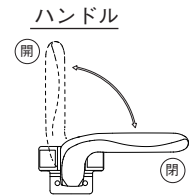


すべり出し窓の取扱い

障子の開閉

- ①ハンドルを上へ90° 回してください。ロックが解除されます。
- ②ハンドルを持ち、障子が止まるまで押し出してください。
設定された角度で障子がストップします。
- ③障子を閉める時は、ハンドルを上向きのまま押ししてください。
- ④障子を閉めたら、必ずハンドルを横向きにしてロックしてください。

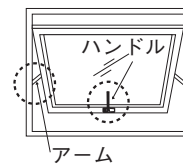

お願い

- ❗ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。


注意

1. 風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が風であおられ急激な開閉で衝撃を受け、破損・落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

開き角度区分

サッシの高さ(H)	角度θ
300mm~499mm	30°
500mm~799mm	25°
800mm~1100mm	20°

障子の開き角度はサッシの高さにより異なります。上記の開き角度は目安です。




突出し窓の取扱い

(突出し棒・リンケージロック)



障子の開閉

リンケージロック

- ①ハンドル（リンケージロック）のA部分を持ち上げながら、半円を描くように前に押し出してください。
- ②ロックが解除され、ハンドルの長さ分だけ窓が開きます。
- ③障子を閉める時は、ハンドルのA部分を持ち上げながら、半円を描くように手前に引いてください。

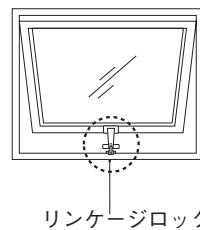


障子の開き寸法は窓の大きさに関係なく、約90mmです。

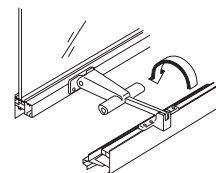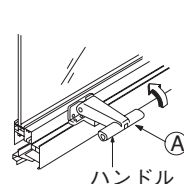

突出し棒




- ①突出し棒のA部分を持ち上げて受け金具から取り外し、窓と直角になるように90° 水平に回転させてください。ロックが解除されます。
- ②A部分を持ちながら障子を押し出し、金具のBの部分に掛けると障子が固定されます。
- ③障子を閉める時は、突出し棒のA部分を持ち上げて受け金具Bから取り外し、静かに手前に引いてから窓と平行になるように90° 水平に回転させ、受け金具に納めてください。

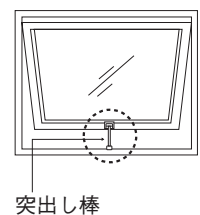

開口区分

サッシの横幅(W)	開口寸法a
480mm~619mm	約90mm
620mm~900mm	約160mm

障子の開口寸法は窓の大きさにより異なります。

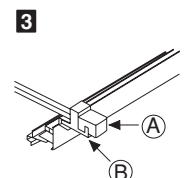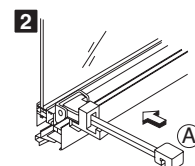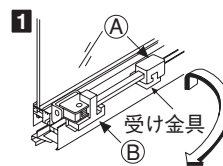

お願い

- ❗ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。


注意

1. 風の強い時は窓を閉めて、必ずハンドルをロックしてください。
ロックをしないと、障子が風であおられ急激な開閉で衝撃を受け、破損・落下等の恐れがあり、思わぬ事故やけがにつながります。

■ スウィング窓オプションハンドルの取扱い

対象バリエーション


オプションハンドル対象の開口形式は以下のとおりです。障子の開閉操作については各窓の取扱説明をご覧ください。

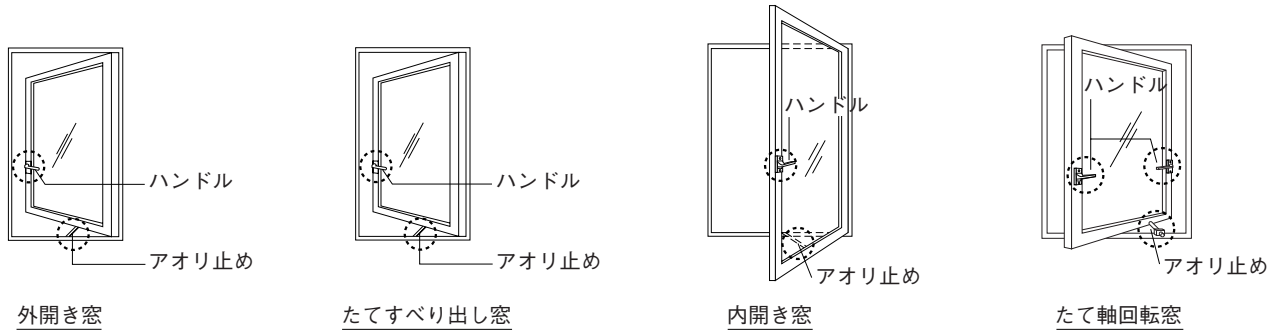

ハンドル種類


上記の機種は、ハンドルのタイプが下記の3種類のいずれかになります。

1. 標準ハンドル

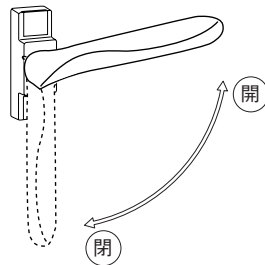


ハンドルを上 90° 回してください。
ロックが解除されます。

2. 着脱式ハンドルキー

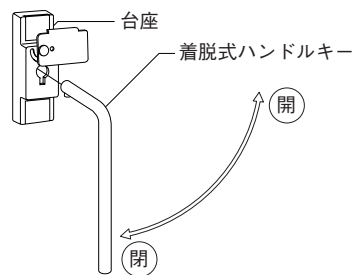

ハンドルキーが着脱式になっています。
台座のキー孔カバーを動かしてハンドルキーを
差し込み、上 90° 回してください。
ロックが解除されます。

3. シリンダーキー付ハンドル

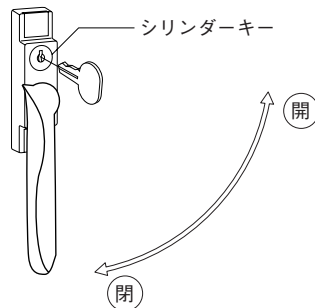

標準ハンドルと類似していますが、台座上部に
シリンダーキーが付いています。
キーを操作することにより、ハンドルが上 90°
回せるようになります。