




■ 上げ下げ窓の取扱い

障子の開閉

- ①クレセントを180° 回してください。ロックが解除され、障子が移動可能になります。
- ②障子は、上下いずれの障子も上げ下げできます。障子本体は上枠の金具（内蔵バランサー）と釣り合っていますので、上下の障子は別々な動きができます。
- ③障子を閉める時は、上障子は押し上げて、下障子は障子に付いている手架けを押し下げて閉めます。
- ④障子を閉めたら、必ずクレセントを回してロックしてください。

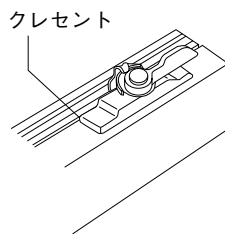

障子の上げ下げ

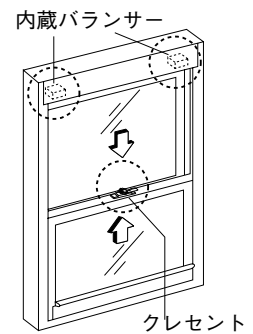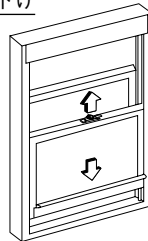

お願い

- ❶ 窓の開閉操作はゆっくりおこなってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ❷ クレセントは、上下の障子を完全に閉めてから回してください。


□ ガラスルーバー

■ ガラスルーバーの取扱い



ルーバーの開閉

- ①ハンドルを回すと、ルーバー（羽根）が85° 位まで開きます。
- ②ハンドルを逆に回すと、ルーバー（羽根）が閉まります。

開閉ハンドル

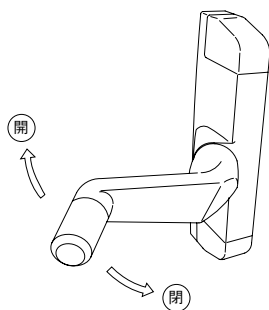

開閉金具は、上記の開閉ハンドル式の他にチェーン式、五角ハンドル式のものがあります。

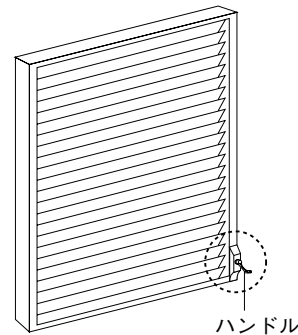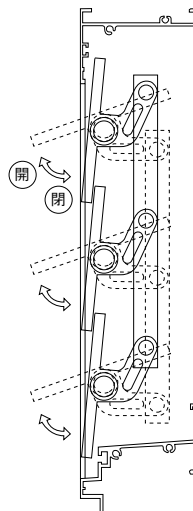

お願い

- ❶ 無理なハンドル操作はしないでください。無理な操作をすると故障や破損につながります。
- ❷ ガラスの切口部分には触れないでください。
(清掃時、ガラスの切口に触れる時は、けがをしないようにしてください)