


可動ルーバー面格子の取扱い


この商品は、従来面格子の持つ防犯性に加え、格子の角度を調整することにより採光・採風の調整を可能にした面格子です。必ずご使用前にこの説明書をお読みになり正しくお使いください。

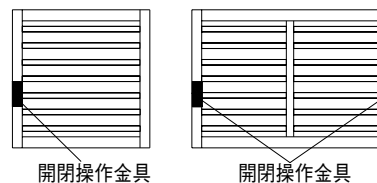

格子の開閉

下記の操作手順で面格子の角度を調整することができます。

- ①開閉操作金具のロックつまみを枠側にスライドしロックを解除します。
- ②開閉調整つまみを上下に操作し格子の開閉をおこないます。
- ③希望の位置で開閉操作金具のロックつまみを矢印方向に操作しロックします。

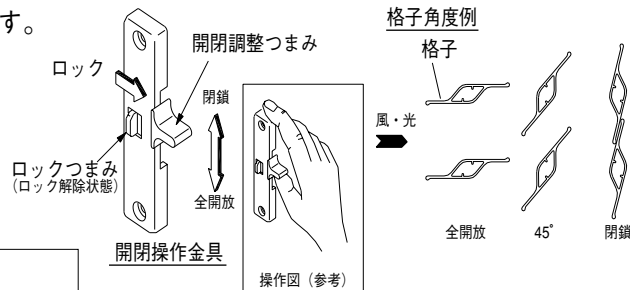

注意

1. 人が乗ったり、ぶら下がったりしないでください。面格子が落下したりすると、事故やけがにつながります。

お願い

- ①ねじは、決してゆるめないでください。面格子がはずれる恐れがあります。
(ゆるんでいる場合は、締め直すか、またはメーカーへご連絡ください)
- ①面格子端部のふさぎ板がはずれて、ぶつかるとうけがの恐れがあるような場合は、早めにメーカーの担当窓口へご連絡ください。
応急処置の方法としては、人が接触するようなところではテープなどを巻いておくなどの方法があります。



マンション門扉の取扱い

門扉は大きさ・デザインが違っていても、機能的に見ると、その使い方は同じです。この取扱説明書では代表的機種を例として解説しています。この取扱説明書を良く読み正しくご使用ください。

格子の開閉

落とし棒の解錠手順

- ①扉下部落とし棒のボタンを引く
 - ②落とし棒のボタンを引いたまま上へ引き上げる。
 - ③一番上まで引き上げたらボタンをセットすると落とし棒が上がった状態で固定されます。
- 落とし棒を施錠する場合は上記と逆の手順で施錠してください。

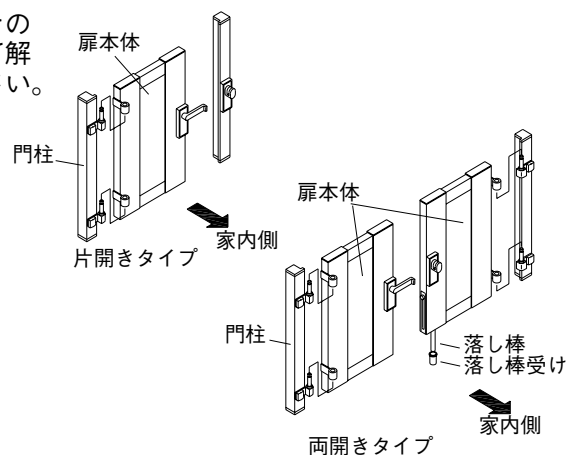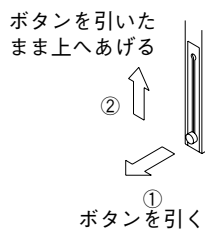

注意

1. 扉をゆすったり、扉に乗ったり、寄りかかったり、物を載せたりしないでください。落下してけがをしたり、商品が破損する恐れがあります。


お願い

- ①開閉操作はゆっくりおこなってください。無理な操作は思わぬ事故やけがにつながります。
- ①施錠時は、最後まで確実に操作してください。確実に施錠されていない状態で開閉操作をおこなうと、鍵が破損したり商品に傷が付くことがあります。
- ①開閉時には手足・衣服などをはさまないように気を付けてください。
- ①通常使用されない場合は必ず施錠してください。また、落とし棒の付いている商品は落とし棒も同時に落としてください。
- ①ねじやボルト等にゆるみが生じていないか、年一回は必ず点検してください。

■ 面格子網戸の取扱い

防虫網のお手入れ

1. 網戸の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。
2. 電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて軽くこするようにしてお使いください。
3. 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布や、スポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落としてください。
汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどでふきとってください。

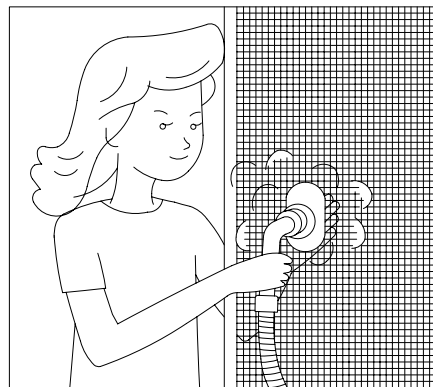


お願い

- ❗ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❗ 網には火気を近づけないでください。
- ❗ 防虫網をメンテナンスし面格子を再取付した時は必ず固定金具をセットしてください。


防虫網について

面格子用の防虫網は市販の引違い窓用の網を購入してお客様が交換することもできます。
お客様自身で張り替えをおこなう時は、取り外し面格子のページをご参照の上、説明書の記載内容にしたがい注意して面格子の取り外し、取り付け作業をおこなってください。
網の張り替え作業は一般の網戸と同様におこなってください。

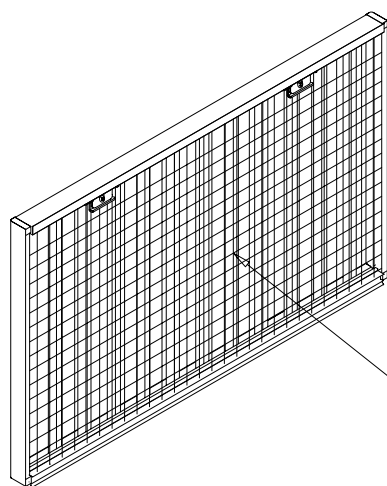

防虫網

網押さえゴム
(外径φ4.5mm)

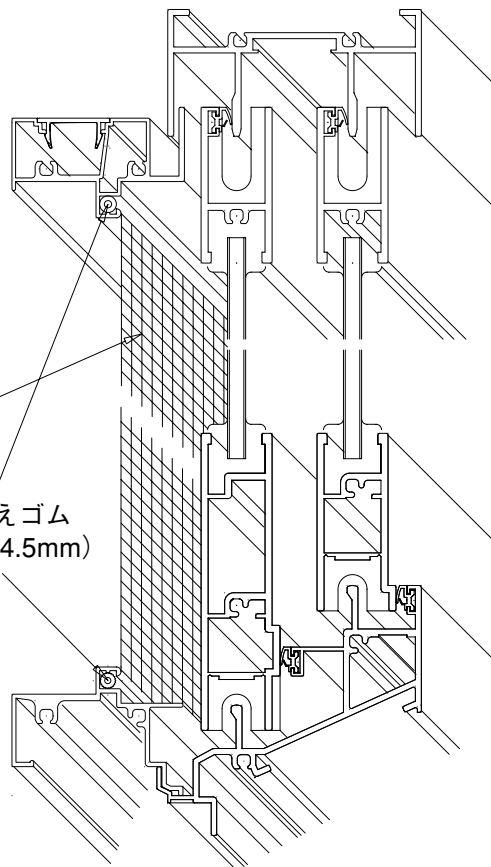

※網の交換は一般の網戸張り替えと同じようにおこないますが、格子のはずれ止め金具部は金具をはずすことができませんので、金具部の網押さえは下記のように工具で網押さえゴムを押しつけてください。

