


- ☐FNS-70面格子付きサッシ ☐FNS-70AT面格子付きサッシ
☐FNS-70EAT面格子付きサッシ ☐FNS-70P面格子付きサッシ

■ 非常脱出面格子付きサッシの取扱い

この商品は、非常時に面格子を室内側から取り外して窓から脱出できるようにしています。（一部商品対象外）必ずご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり正しくお使いください。また、1年に1度は面格子の取り外し手順を確認してください。サッシ本体の取扱いは引違い窓の項目をご参照願います。

面格子のバリエーション

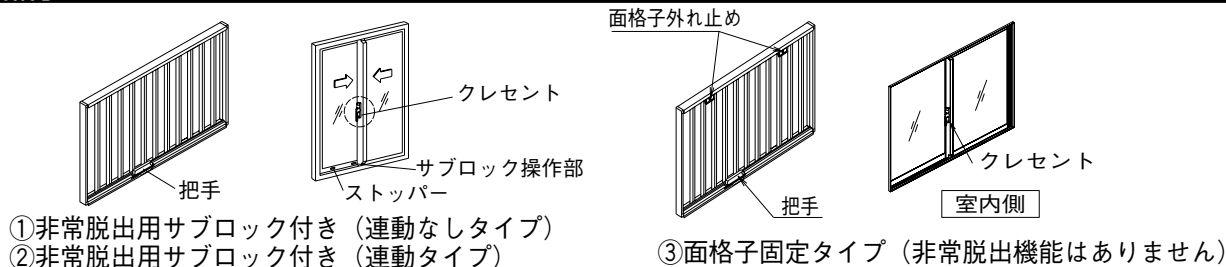

サブロック

サブロックは窓の開放を制限する金具です。下記の手順にてご使用ください。

1. 操作ツマミ連動なしタイプ

- ①通常使用時はサブロックの操作ツマミを閉の状態にしてください。ストッパーが飛び出した状態でロックされます。
- ②非常時または窓を全開放にしたい場合は、サブロック操作部のフタを上スライドさせ、操作ツマミを開の状態にします。
- ③ストッパーのロックが解除されているのでストッパーを手や指で押しながら障子を全開放します。
- ④窓を閉めた後は必ずサブロックを閉の状態に戻してください。



2. 操作ツマミ連動タイプ

- ①通常使用時はサブロックの操作ツマミを閉の状態にしてください。ストッパーが飛び出した状態でロックされます。
- ②非常時または窓を全開放にしたい場合は、サブロック操作部のフタを上スライドさせ、操作ツマミを開の状態にするとストッパーが枠内に収納され、窓が全開放可能になります。
- ③窓を閉めた後は必ずサブロックを閉の状態に戻してください。


△ 注意

1. 普段は、防犯上サブロック操作ツマミを“閉”にしてストッパーが戻らないようにして使用してください。
2. サブロック操作ツマミを操作する時は、窓を閉めてクレセントをロックしてからおこなってください。窓の思わぬ開閉により指や手を挟み、思わぬ事故やけがにつながります。

面格子の取り外し・取り付け（サッシにサブロック付きの場合）※非常脱出タイプ


1. 取り外し操作

- ①非常時、面格子を取り外す場合、サブロック操作部のフタを上げて操作ツマミを“開”にして外障子を全開にしてください。
- ②面格子の把手を両手で持って持ち上げ外部に取り外してください。
※縦枠と面格子をつなぐチェーンが取り付けられていますので取り外しの際には注意してください。

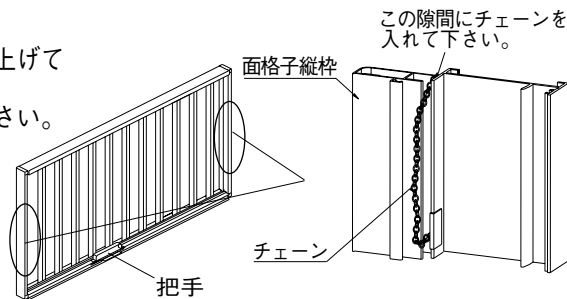

2. 取り付け操作

- ①面格子上部のひれを上枠レールにはめ込み、面格子を下しながらチェーンが、面格子とサッシ縦枠を外部に軽く押し、チェーンを内側に引っ張り、隙間に押し込んでください。（チェーンは両側にあります）

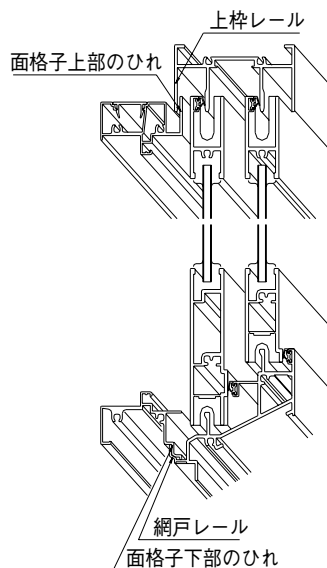


△ 注意

1. 人が乗ったり、ぶら下がったりしないでください。面格子が落下したりすると、事故やけがにつながります。
2. 面格子を取り付け後、面格子はずれ止め金具を必ず固定してください。はずれ止め金具が掛かっていると面格子が外れ、事故やけがにつながります。

お願い

- ❶ 面格子本体には穴をあけないでください。パラボラアンテナなど、他の器具を面格子に取り付けたりしないでください。（図-3）

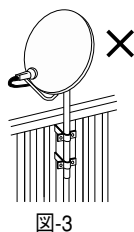

面格子の取り外し・取り付け ※面格子固定タイプ

1. 取り外し操作

- ①面格子上部に取り付けられているはずれ止め金具（上部2箇所）のねじをドライバーでゆるめて固定板をずらしてください。（図-1・2）
- ②室外側から面格子を両手で持って、持ち上げ外部側に取り外してください。

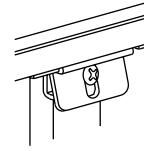


図-1


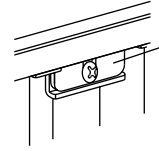


図-2

2. 取り付け操作

- ①面格子上部のひれを上枠レールにはめ込み、面格子を下しながら面格子下部のひれを網戸レールにはめ込んでください。
- ②面格子はずれ止め金具を図-2の状態にして固定ねじを締め付けてください。
- ③最後に面格子を持ち上げて面格子が外れないことを確認してください。

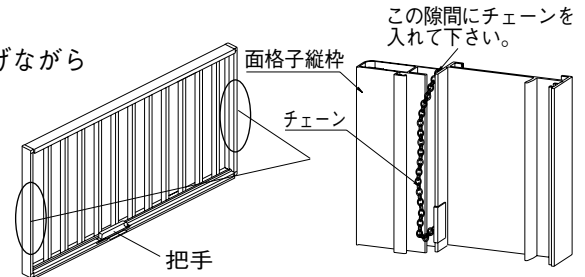

△ 注 意

1. 人が乗ったり、ぶら下がったりしないでください。面格子が落下したりすると、事故やけがにつながります。
2. 面格子を取り付け後、面格子はずれ止め金具を必ず固定してください。はずれ止め金具が掛かっていないと面格子が外れ、事故やけがにつながります。

お 願 い

- ❗ 面格子本体には穴をあけないでください。パラボラアンテナなど、他の器具を面格子に取り付けたりしないでください。（図-3）


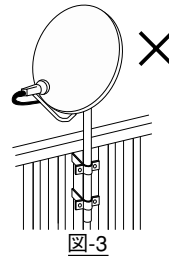



図-3

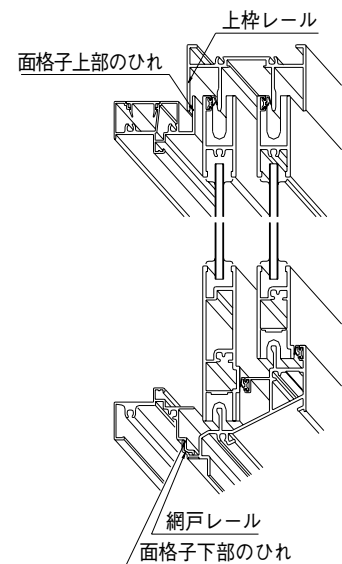

■ 面格子網戸の取扱い

防虫網のお手入れ

1. 網戸の両側から水を含ませた柔らかい布やスポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落してください。
2. 電気掃除機をお使いの場合は、ブラシのついた吸込み口を取付けて軽くこするようにしてお使いください。
3. 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布や、スポンジなどで、軽くはさむようにして汚れを落としてください。
汚れが落ちたら水を含ませた布やスポンジなどでふきとってください。

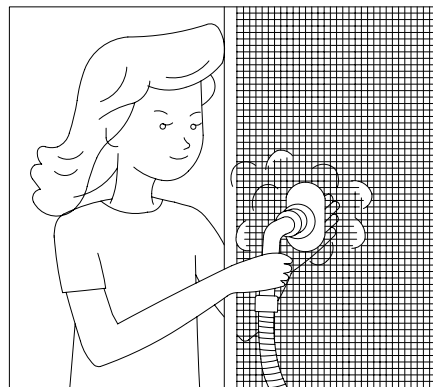


お願い

- ❗ 網の片側より強く押さえないでください。網がはずれたり、破れたりします。
- ❗ 網には火気を近づけないでください。
- ❗ 防虫網をメンテナンスし面格子を再取付した時は必ず固定金具をセットしてください。


防虫網について

面格子用の防虫網は市販の引違い窓用の網を購入してお客様が交換することもできます。
お客様自身で張り替えをおこなう時は、取り外し面格子のページをご参照の上、説明書の記載内容にしたがい注意して面格子の取り外し、取り付け作業をおこなってください。
網の張り替え作業は一般の網戸と同様におこなってください。

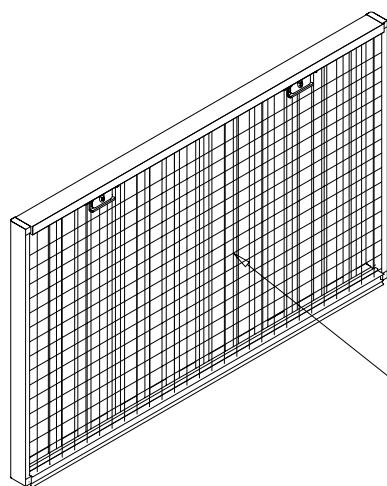

防虫網

網押さえゴム
(外径φ4.5mm)

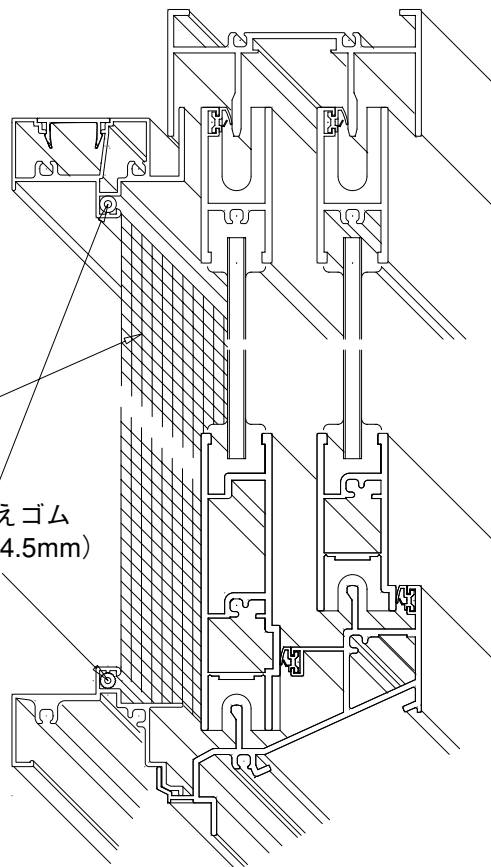

※網の交換は一般の網戸張り替えと同じようにおこないますが、格子のはずれ止め金具部は金具をはずすことができませんので、金具部の網押さえは下記のように工具で網押さえゴムを押しつけてください。

