


■ ドアクローザの取扱い

ドアクローザは開いた扉を自動的に閉める装置です。閉める速度は油圧で調整しますが、ドアの開き角度90° から閉まるまでの適正スピードは5～8秒です。お引渡し前に調整してありますが、必ずご使用前にこの説明書をお読みになり正しくお使いください。

1. ドアクローザはストップ付きとストップ無しの2種類の商品があります。ストップ付きは、扉を90° 開いた状態で扉の作動を停止する機能を有しています。
2. 同室内で他の開口部（窓、玄関扉など）が開いていると、風の流動により閉鎖スピードが速くなることがあります。

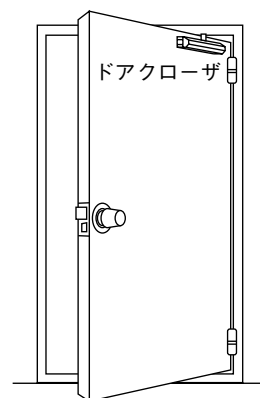

お願い

- ❶ ドアの開閉時には、ドアと枠の間に手などを置かないでください。
強い風などでドアが急激に閉まり、手・指が挟まれることがあります。
- ❷ ドアの開まる速度は、気温によって変わります。
気温が高くなると早くなりますので、説明書に従って適正速度に調整してください。
- ❸ ドアクローザ本体内部から油がにじみ出たり、部品が破損した場合は、下記メーカーにご相談ください。
放置しておくと事故につながります。
- ❹ ドアクローザを分解・改造しないでください。
故障の原因になります。
- ❺ ドアクローザの取付ビスや連結部分に、緩みが生じた時には締め直してください。
- ❻ ドアが歪んだり、片下がりしてスムーズに動かなくなった場合は、ドアメーカーまたはビルの管理事務所にご相談ください。

ドアクローザの保証期間は、1年間です。

ニュースター製品メーカー連絡先

日本ドアーチェック製造株式会社

東京本社／〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号
〈ニュースター東京ビル〉 TEL(03)3871-1411(代) FAX(03)3875-6823

大阪本社／〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号
TEL(06)6758-1251(代) FAX(06)6758-0728

札幌支店	〒062-0020	札幌市豊平区月寒中央通り一丁目1番12号	TEL(011)851-8255～6	FAX(011)851-8256
北陸支店	〒921-8021	金沢市御影町22番23号	TEL(076)243-2120(代)	FAX(076)243-2148
名古屋支店	〒462-0041	名古屋市北区波打二丁目町80番地の2	TEL(052)981-7531～2	FAX(052)981-7533
福岡支店	〒812-0034	福岡市博多区下呉服町5番15号	TEL(092)271-5491(代)	FAX(092)272-1923
仙台営業所	〒983-0044	仙台市宮城野区宮千代三丁目8番1号	TEL(022)284-7501	FAX(022)284-6403
静岡営業所	〒422-8034	静岡市駿河区高松一丁目24番17号	TEL(054)238-2751	FAX(054)238-2752
広島営業所	〒731-0103	広島市安佐南区緑井六丁目9番11号	TEL(082)877-1611～2	FAX(082)877-1612
高松営業所	〒761-0104	高松市高松町2077番地1	TEL(082)877-1611～2	FAX(082)877-1612

速度調整のしかた

◆適正速度

開き角度90° から閉まるまでの適正速度は『5～8秒』です。

◆速度調整方法

速度調整バルブを回してください。

1：第一速度調整バルブ

2：第二速度調整バルブ

早くなる  遅くなる

早くなる  遅くなる

※早くする場合（左回り）は1回転以上回さないでください。

※速度調整バルブは機種により次の3種類があります。



マイナス溝形




プラス溝形




六角溝形

◆調整範囲

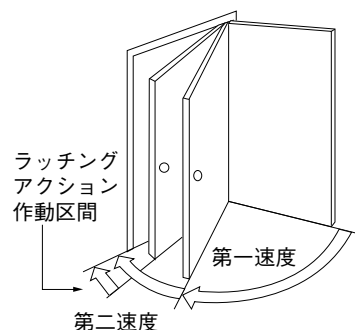


調整バルブの位置


■80シリーズ

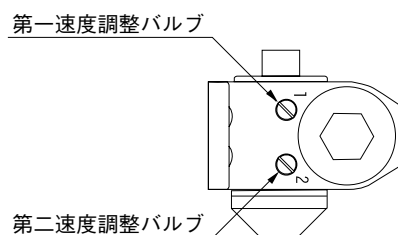


■3000シリーズ

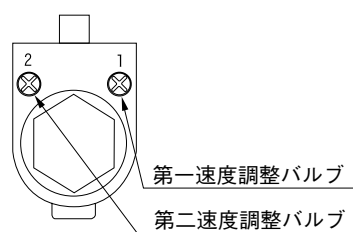


■7000シリーズ

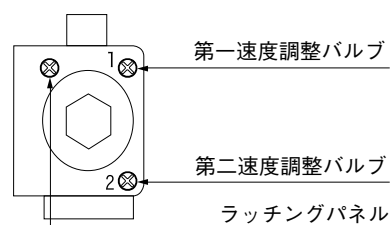


■6000シリーズ

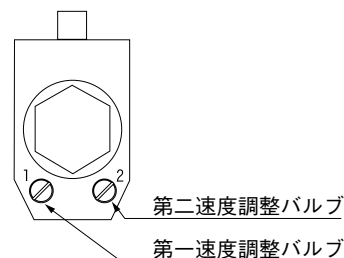

■BL-70シリーズ

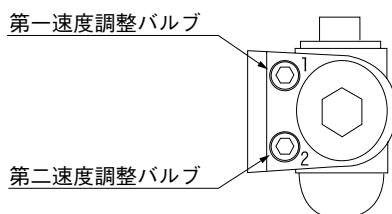

■5000シリーズ

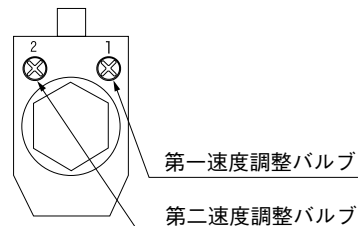

■60Nシリーズ

