

Q

プリーツ網戸皿型の取外し・取付け手順を教えてください。

A




本製品は清掃メンテナンス時に網が取り外せる構造になっています。
取外し・取付作業はけがなどしないように注意しておこなってください。

＜網の取外し＞

- ①スライドバーを引き出し網戸を使用状態にして下さい。
- ②上部フックをワイヤーからはずし、スライドバー付近にある加工穴から抜いてください。
- ③下部フックをワイヤーからはずし図のように下枠から抜いてください。
- ④上下フックを外したら一度網を閉じてください。
- ⑤収納枠・戸当たり枠の側面についているラッチツマミを上へスライドさせて、ロックを解除してください。


※ラッチツマミ下の赤表示が見えている状態が、ロック解除状態です。

- ⑥収納枠、戸当たり枠から本体をはずしてください。

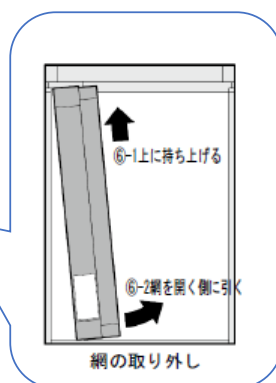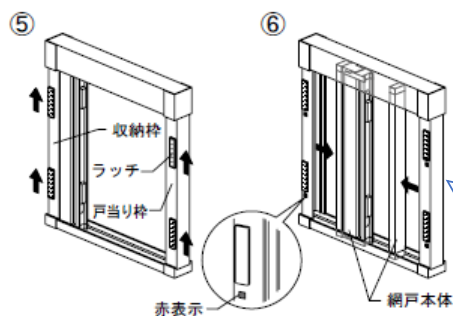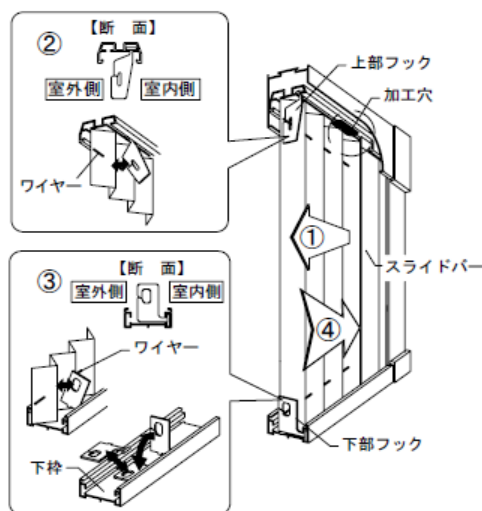

＜網の取付け＞

- ①取り外した網を再度取り付ける前に網の上下から出ているワイヤーにねじれやカラミがないことを確認してください。ねじれたまま取り付けると開閉に支障をきたす恐れがあります。
- ②網の取付け手順は『網の取外し』の逆手順でおこなってください。

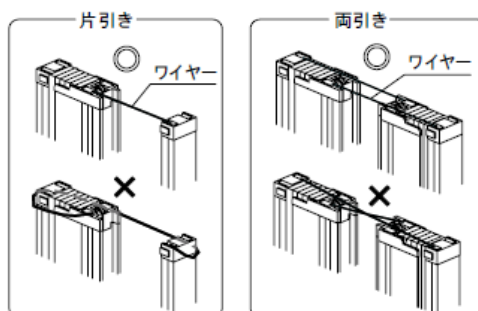

【お願い】

取付け後、収納枠及び戸当たり枠の赤表示ラッチツマミに隠れていること、また網を引っ張り、しっかりと固定されていることを確認してください。
網が外れたままになっていると脱落する恐れがあります。