


動力を用いない自然換気を積極的に活用します。環境負荷の軽減やCO<sub>2</sub>排出量の削減に貢献する環境に優しい商品です。

機能区分	自然風力換気窓	
商品名	ウインブレス-EX	
枠見込み寸法	70mm	
ガラス溝幅	36mm	
開放操作	電動オペレーター	
性能仕様	耐風圧性	S-5、S-6
	気密性	A-4
	水密性	W-5
	遮音性	T-1
	断熱性	H-1
	防火性	非防火
枠種	RC枠	—
	ALC枠	—
	面付け枠	●
	押出成形 セメント板枠	—
	乾式枠	—
断面ページ	P.707	

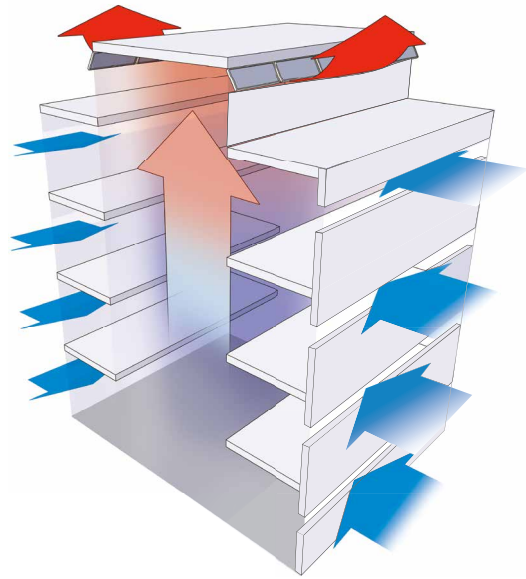

気密性の高い現代のビル建築において、換気は室内環境を快適に保つための重要な要素の一つです。特に、高温多湿な室内環境では換気による除湿効果で体感温度が低下し、室温自体を下げる効果も期待できます。さらに、夜間に換気を行い低温外気と室内空気を入れ換えることで、建物内部の蓄熱が除去されることから、昼間の冷房負荷を低減させることが可能となり、建物の省エネルギー効果が期待できます。

換気方法は、自然換気と機械換気に大きく分けられますが、搬送動力の低減により省エネルギーが図れる自然換気は、今後多くの建築物に採り入れられていくものと思われます。

換気は、室内の汚れた空気を新鮮な外気と入れ換えることで、除湿や除塵、脱臭、温度調節などが可能になります。換気の目安となる必要換気量は、居室の床面積と1人当たりの占有面積の比率から求める方法や、1時間当たり何回部屋の空気を入れ換えればよいかを示す必要換気回数から求める方法があります。



## [ 自然換気の方法 ]


### 風力換気

風上と風下の圧力差によって換気を行うもので一般的に通風と呼ばれるものです。換気量は風速に比例し、開口面積とともに多くなります。



### 重力換気

室内外の空気の温度差によって生じる浮力を利用するもので煙突の原理と同じです。換気量は、開口部の面積以外に、上下の開口部の垂直距離にも影響されます。開口部の位置を上下に離し距離をとることで換気量を増やすことができます。


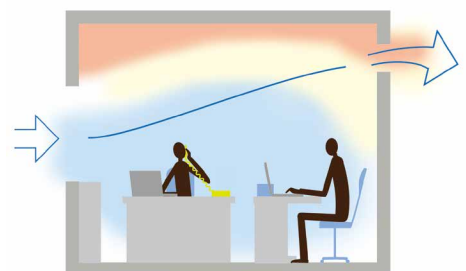


## ウインブレス-EXは、建物全体の換気において排気開口での使用に特化した逆流防止機能を備える商品です。

建物の吹き抜けや階段室の上部にウインブレス-EXを利用した換気方法

### ■ 風力換気



建物に向かって風が吹いている場合、風上では正圧が、風下では負圧が生じます。風上側に給気のための開口部を設置し、風下側に排気口となる「ウインブレス-EX」を設置すると効果的な換気が可能になります。

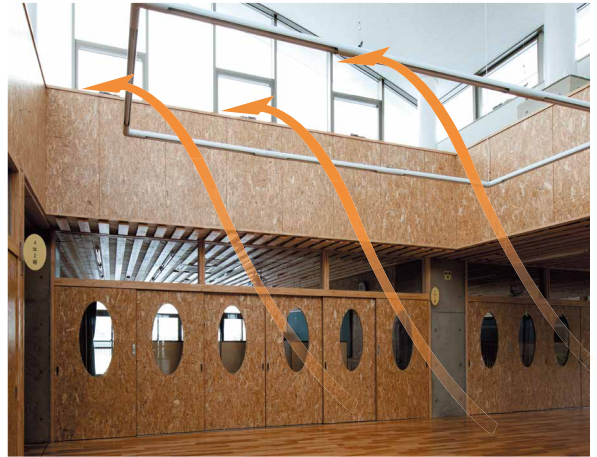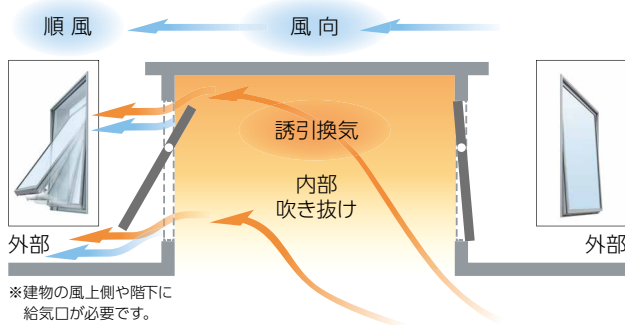

※写真は設置イメージです。

### ■ 重力換気


「ウインブレス-EX」を建物の吹き抜けや階段室の上部に設置することで、煙突効果(空気の温度差を利用した重力換気)により暖められた階下の空気を自然に排出し、新鮮な空気を効果的に取り込みます。

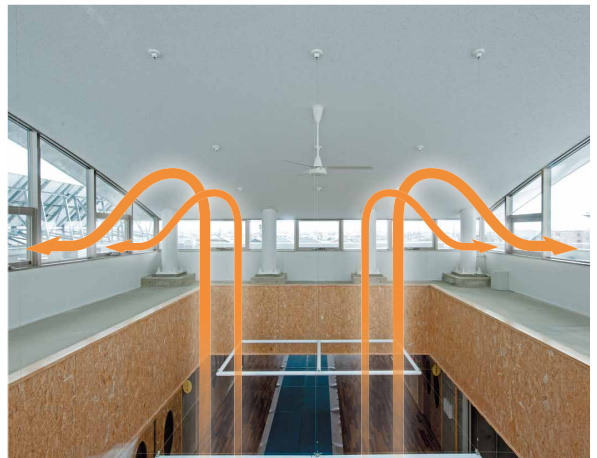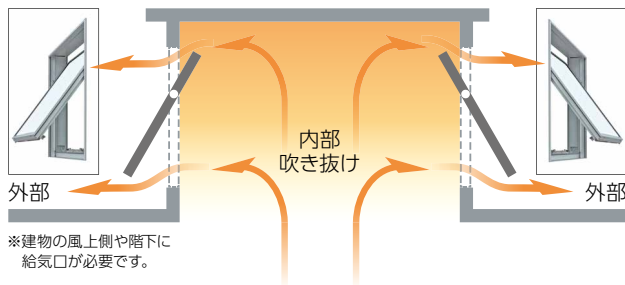

※写真は設置イメージです。

### ■ 逆流防止

排気口として風下側に設置した「ウインブレス-EX」に逆風が吹いた場合には、逆流防止機構により障子を閉じることで風の吹き込みを抑制します。吹き抜け上部の暖められた空気が階下に押し戻されることを防ぎます。

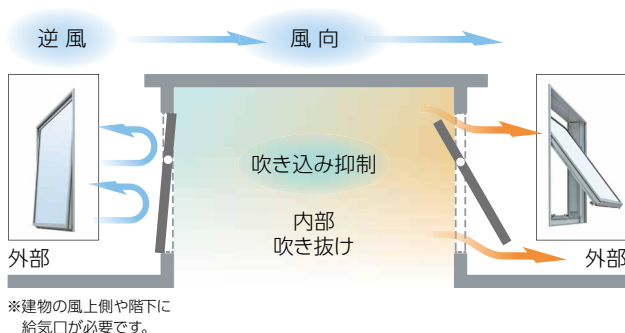

※写真は設置イメージです。

## ウインプレス-EX 特長

## ■ スリムデザイン

外観の見付寸法の細さにこだわりました。他の窓との連窓も、違和感のない自然な納まりが得られ、スリムでシャープな外観意匠が表現可能です。



外観(開放)

外観(閉鎖)

## ■ かまちに溶け込むバランスウエイト

風による開閉をコントロールする障子上部のバランスウエイトを膳板仕上げ内に納めることで、内観もスッキリとした意匠を実現します。



内観(閉鎖)

## ■ 簡単操作性

電動オペレーターを採用しているため、簡単なボタン操作で開放・閉鎖・排煙(強制的に障子を固定)ができます。

停電での電源喪失時には、電動駆動装置(モーター部)を手動でハンドル操作することで開閉も可能\*です。


\*電動駆動装置の設置位置によっては、手動でハンドル操作ができない場合があります。



操作スイッチ

## ■ 排煙窓機能

排煙窓として使用が可能です。自然排煙口の有効排煙開口面積として活用できます。

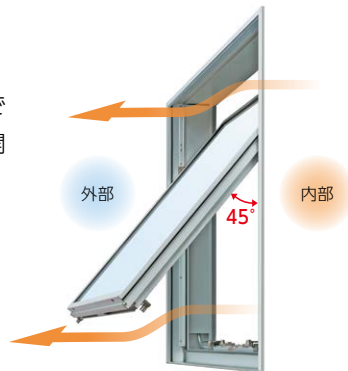

## ■ 各種センサーによる自動制御

開放時に天候が急変しても、風・雨・温度センサー※による自動制御で窓を閉鎖することが可能です。さらに、タイムスケジュールに沿った運転(朝に開放、夕方に閉鎖等)も可能です。



風センサー



雨センサー




外部温度センサー

\*雨・温度センサーはオプション設定です。屋外に設置するセンサーは、定期的にメンテナンス(清掃や部品交換)が必要です。

## ウインプレス-EX 障子の動き


## ■ “無風”の場合

風がなくても室内で暖められた空気を重力換気により排出します。障子の開放角度は30°です。

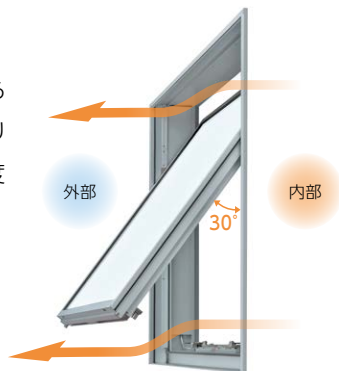


## ■ “順風”の場合

外部の風向きに応じて障子が開放します。室内の空気は室外の風に誘引され効果的に排出されます。開放角度は最大30°です。

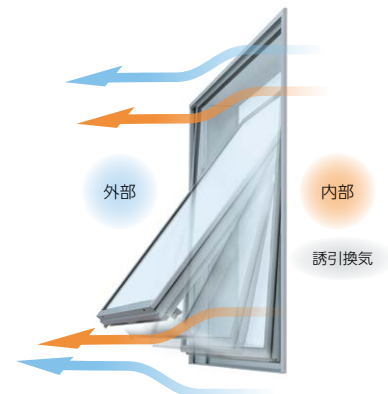

## ■ “逆風”の場合

逆風の場合、風速2m/sほどで障子は閉鎖し、暖められた空気が室内に逆流するのを防ぎます。逆風や外部の風向きが止まれば、通常の開放状態に戻ります。

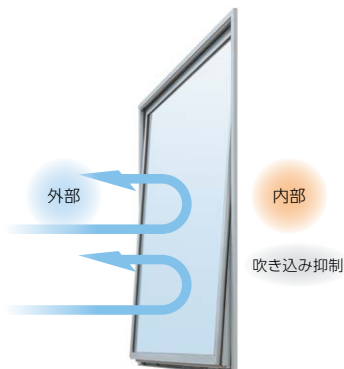

## ■ “排煙”の場合

排煙窓として使用する場合、強制的に障子を開放状態で固定することが可能です。障子の開放角度は45°で、法律で定められた開口面積を確保した自然排煙窓として活用できます。

