


- プリーツ一体サッシ 後付けプリーツ網戸
- 全開口サッシ 後付けプリーツ網戸Ⅱ型

プリーツ網戸の取扱い

商品バリエーション

プリーツ網戸は、必要な時だけ網戸を引出して使用し、使わない時にはサッシ枠・障子にすっきり収納できる網戸です。

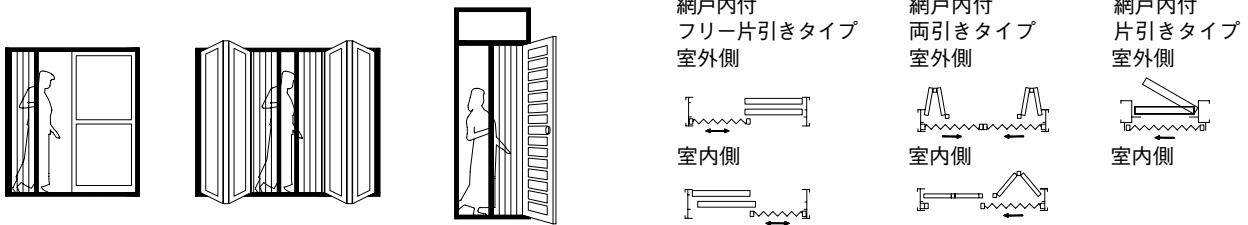


プリーツ網戸商品群は、下記の通りに分類されます。各タイプにより注意事項が異なる場合がありますのでご確認の上使用上の注意に留意してください。

- ①フリー片引きタイプ … 引違い・片引き窓一体型専用
- ②両引きタイプ … 開き窓などの外に開く窓、ドア用・全開口サッシ用・後付け型
- ③片引きタイプ … 開き窓などの外に開く窓、ドア用・後付け型


網戸操作上の注意

1. 網戸の操作はスライドバーの中央付近に手をかけて開閉してください。操作する位置により作動が重くなる場合があります。
2. 網戸収納時には網が確実に折りたたまれたことを確認してください。確実に折りたたまれない場合は網にくせが付き、折りたたみに不具合が発生することがあります。
3. フリー片引きタイプは網戸開放操作時に縦枠側のスライドバーが多少動くことがありますので、縦枠側のスライドバーに手を添えて操作を行うか、開放後縦枠側のスライドバーを縦枠に押しつけてください。

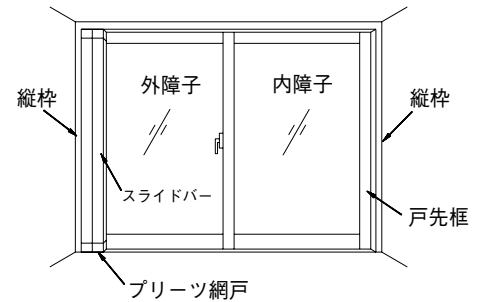

使用上の注意

1. 網戸収納時、網に虫がついている場合は網を軽くたたいて虫を払ってから網戸を収納してください。
2. 本商品は、日常生活において網の汚れを極力抑えるために網戸を室内側に設置しております。そのため網戸収納時に一時窓が開放状態になり、虫が進入する可能性があります。
3. 網戸使用時に強い風を受けた時、網の上下部に多少の隙間が発生することがありますが、防虫性能上大きな問題はありません。

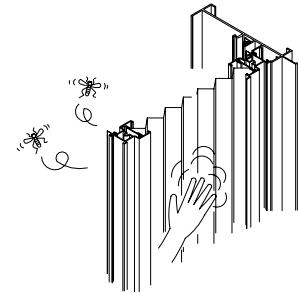

お願い

- ❗ 開閉操作はゆっくりおこなってください。特に風の強い時は網がふくらんでいることがあります。無理な操作は網の破損の原因となります。
- ❗ 風の強い時、使用しない時は網戸を収納してください。網戸には、よりかかたり押ししたりしないでください。
- ❗ 網には火気を近づけないでください。
- ❗ 網戸レールにゴミ・砂等が入った時は、すみやかに清掃してください。

フリー片引きタイプの取扱いについて


フリー片引きタイプは下記の点を注意してご使用ください。

■プリーツ網戸の収納について

プリーツ網戸を使用していない時は、縦枠（右または左）に寄せて収納してください。


お願い

- ❗ 戸先框を持って障子を閉める時にプリーツ網戸に近づいたら手を召合せ框側に持ち替えてください。手を持ち替えずにいると、手や指を挟み思わぬ事故やけがにつながります。

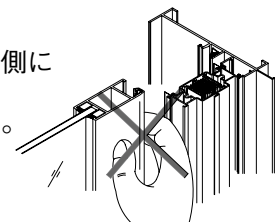

■片引き窓プリーツ一体サッシのストッパー位置について（プリーツ網戸Ⅱ型除く）


片引き窓プリーツ一体サッシはFIX窓側に寄せた時、召合せ部より約200mmの位置で止まるようにストッパーが設置されています。これはプリーツ網戸調整のために必要な位置となりますのでご確認ください。ストッパー位置の不具合ではございません。通常ご使用時は召合せ付近でご使用になるとすっきりと見えます。（プリーツ網戸Ⅱ型は調整機構の変更によりストップ位置が変更されています。）

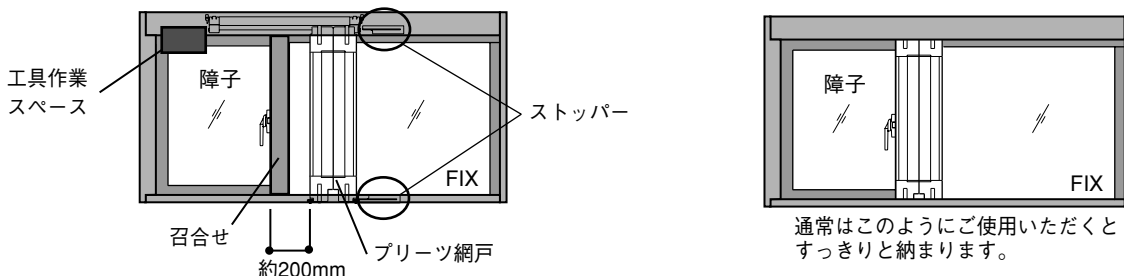

■プリーツ網戸Ⅱ型 後付け・開き窓系一体型・全開口サッシ一体型取扱いについて

“プリーツ網戸Ⅱ型”には、従来のプリーツ網戸には無い下記の機能が追加されています。また、Ⅱ型は2タイプの商品バリエーションがあります。

■商品パターン

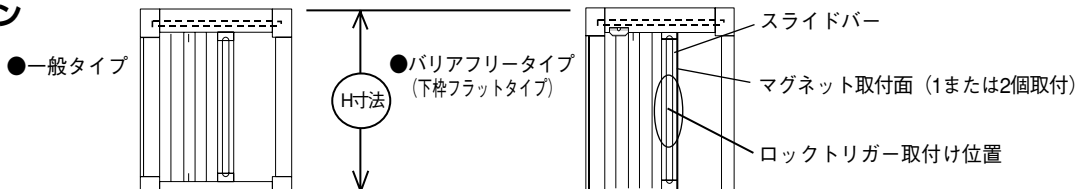

■マグネットおよびロックトリガーについて

プリーツ網戸Ⅱ型には、従来品より突風などの風対策を向上させるために、スライドバーにマグネット及びロックトリガーが製作寸法により取り付けられています。取付け分類は下記の通りとなります。

◆マグネットおよびロックトリガー取付け区分

◇片引き

- ・一般タイプ …H寸法=751mm以上はマグネット中央に1つ
H寸法=2391mm以上、H寸法=2800mm以下はマグネット2つ
- ・バリアフリータイプ…全てにロックトリガー取付け（最小H寸法=1000mm）
H寸法=2381mm以上、H寸法=2800mm以下はマグネット1つ+ロックトリガー

◇両引き

- ・一般タイプ …H寸法=751mm以上、H寸法=1450mm以下はマグネット中央に1つ
H寸法=1451mm以上はマグネット2つ
- ・バリアフリータイプ…H寸法=1000mm以上、H寸法=1499mm以下はマグネット中央に1つ
H寸法=1500mm以上はマグネット2つ+ロックトリガー

◇全開口サッシ一体型 …全てにマグネット1つ取付け (両引き)

◆ロックトリガー

ロックトリガーは右図の形状でツマミを下げることによりアームが飛び出して受けに引っ掛かりロックされます。

◇ロックトリガーの操作

- ①ロックトリガーは網戸を使用状態にし、ツマミを下げるとアームが出て枠側の受けに引っ掛かり固定されます。
- ②ロック解除時は、ツマミを上げるとアームが収納されてロックが解除されます。

