よくあるお問合せ FAQ

Q 引違いサッシ用網戸の取外し方、取付け方を教えて下さい。

A 網戸のはずれ止めにはいろいろな種類があります。次の2つ（上下スライド式、自動ロック式）になります。
網戸の取外し、取付けを行う際は、周りに人やものがないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。

☆詳しい操作方法については下記の動画を参照してください。

網戸の取り外しと取り付け

※ バルコニー面等の外に出入りできる窓以外の
網戸を外す場合はマンション管理組合様、管理会社様にご相談ください。

1. 上下スライド式

《取外し手順》

(1)つまみをつまむ
はずれ止め部品が上下に動きます。

(2)はずれ止め部品を下げる
はずれ止め部品を一番下まで下げます。

(3)つまみをはなす
つまみをはなすと、はずれ止め部品のロックが解除されます。

(4)網戸をサッシ枠から抜き取る
屋外側から網戸を持ち上げ、下部レールに引っ掛からない状態で下側を引き寄せて抜き取ります。

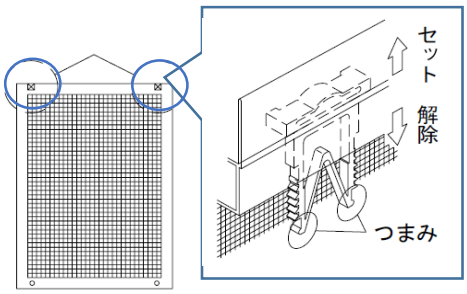

取付位置

《取付け手順》

(1)網戸をサッシ枠に吊り込む
右の図1～3の手順で網戸をサッシ枠に吊り込んでください。

(2)吊り込んだ後、つまみをつまむ
はずれ止め部品が上下に動きます。

(3)はずれ止め部品を上げる
はずれ止め部品を一番上まで上げます。

(4)つまみをはなす
つまみをはなすと、はずれ止め部品が固定されます。
確実に固定されているか確認してください。
網戸を左右に動かしたときに、スムーズに動かない場合(1)～(3)の手順ではずれ止め部品を少し下げてください。

(5)もう一方のはずれ止め部品をセットする
(2)、(3)の手順でもう一方のはずれ止め部品をセットしてください。

(6)網戸がはずれないことを確認する
網戸を持ち上げながら内外にゆすり、網戸がレールからはずれないことを確認してください。
このとき、網戸を左右に動かし、数箇所で同様の確認を行ってください。

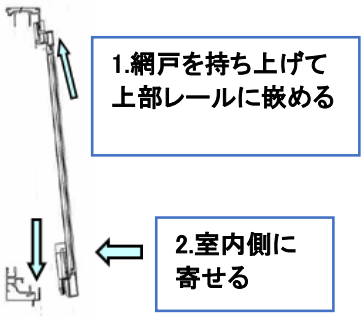

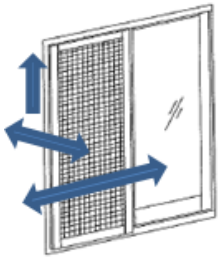

網戸を左右に動かし数箇所で

2. 自動ロック式

《取外し手順》

(1)ストッパーを押す

ドライバーなどでストッパー◎を押すとロックが解除されます。ストッパーが押し込まれていることを確認してください。

(2)網戸をサッシ枠から抜き取る

屋外側から網戸を持ち上げ、下部レールに引っ掛からない状態で下側を引き寄せて抜き取ります。

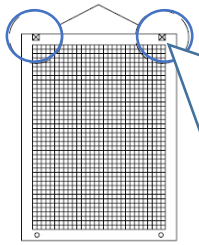

取付位置

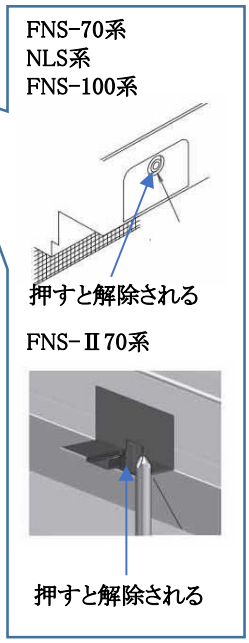

《取付け手順》

(1)ストッパーを押す

ドライバーなどでストッパー◎を押すとロックが解除されます。ストッパーが押し込まれていることを確認してください。

(2)網戸をサッシ枠に吊り込む

右の図1～3の手順で網戸をサッシ枠に吊り込んでください。

網戸を持ち上げて上レールにはめると、自動的にロックがかかり、セットされます。

このとき、はずれ止め部品と上部レールの位置が合っていないと上部レールにはまる前にロックがかかり網戸を適正な位置まで持ち上げることができませんのでご注意ください。

③ロックがかかっているかの確認

ストッパーが押し出されていることを確認してください。

④網戸がはずれないことを確認する

網戸を持ち上げながら内外にゆすり、網戸がレールからはずれないことを確認してください。

このとき、網戸を左右に動かし、数箇所で同様の確認を行ってください。

1.網戸を持ち上げて上部レールに嵌める

2.室内側に寄せる

3.下部レールにのせる

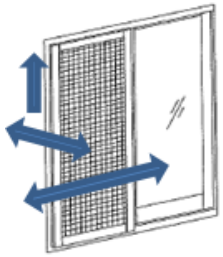

網戸を左右に動かし数箇所で