

アルミPSドアの取扱い

(パイプシャフト)

当商品は、ガス・電気・水道メーター類の保守点検用の扉です。

扉の開閉

■ 開放操作

- ① 平面ハンドルのボタンを押してください。
ロックが解除されハンドルが持ち上がります。
- ② ハンドルを持って扉を開いてください。

❶ ハンドルが上まで持ち上がらない場合がありますので、確実に持ち上げてください。

鍵 付


キーを廻し、施錠状態にするとロックがかかります。平面ハンドルが持ち上がらなくなります。

■ 閉鎖操作

- ① 扉を閉めてください。
両開き扉部は閉める順序を確認してください。
- ② 扉を押し付けながら、平面ハンドルをもとの位置に押し込んでください。



閉鎖状態

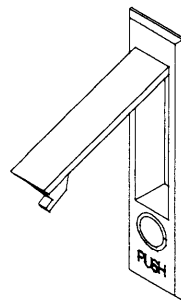


開放状態




鍵 付

給湯器取付型
一般設置型

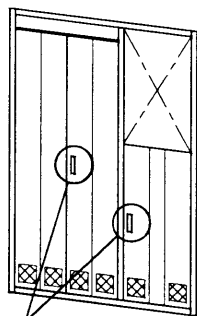


閉鎖状態

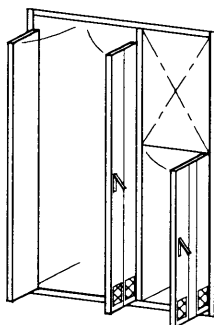


開放状態

給湯器取付型
扉内設置型

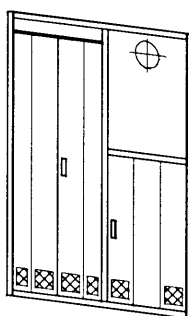

階段室型

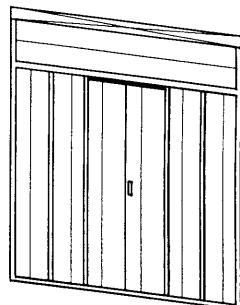

参考例 (タイプは種々あります)

お 願 い

- ❶ 本製品は、ガス、電気、水道メーター類の保守点検用の扉ですので必要な時以外は開けないでください。
- ❷ 開閉操作はゆっくりおこなってください。
手を挟むなど事故やけがにつながる恐れがあります。
- ❸ 扉と枠の間に物を入れないでください。
物を入れたりすると扉に曲がりが発生し、施錠が悪くなったり、扉が完全に閉まらなくなったりなどの不具合が発生します。
- ❹ 給湯器の燃焼ガスにより、変色する場合がありますのでお手入れは、年に3~4回清掃(中性洗剤+水洗い)をおこなってください。